

TRUCKER

Supplement Roll Top

Ssangyong Musso 2018+

Ssangyong Musso 2018+ Med Flakbåge MSURLD441IX

Montera

skenorna i behållaren. De hakas i och träs framåt. Skruva sedan fast skenan med kryssskruven.



Montera


ihop täcklock inklusive bockad framplåt. Tätlist sitter förmonterad.



Mät ut hål

för dränageslangarna. Mätta på samma bredd som utgångshålen (880mm c-c) i rolltoppen. Höjden skall vara sådan att slangen ej böjs för kraftigt (Ca: 250mm ner från kant).

Det går bra att endast borra i plastbaljan. Vattnet leds ut från flaket på korrekt sätt undertill.

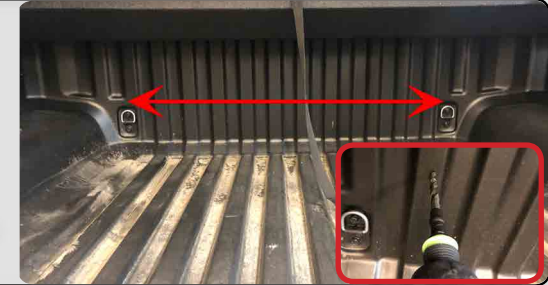

Justera

rolltoppen. Låt tätlistens anliggning styra läget i längsled.

OBS! Kolla att rolltoppen är justerad lika i längsled på varje sida.

Klammra sedan fast enligt nedan. Var noga att:


1. Relingen är plan.
2. Baklämmen går fritt med marginal.

Drag sedan ut rolltoppen **FÖRSIKTIGT** och testa.



Justera

relingens bakhörn genom att montera Kickstand tvingen. Justera så att relingen inte kan böjas inåt och skada baklämmen.

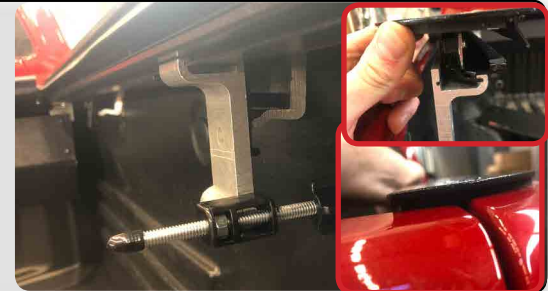

Detta är endast ett tillägg till tillverkarens monteringsanvisning!

Kapa

Bedlinern runt tvingen efter behov.



!2 x VIKTIGT!

1. kontrollera spelet i sidled vid bakre delen i låsribban i stängt läge. **Spelet skall vara runt 5mm.** Om det är större finns risk att låsningen ej fungerar korrekt.

2. Tvingen fungerar endast korrekt om hela itterstycket är inuti fästvinkeln samt att innerstycket LYFTS UPPÅT och klämmer högt upp.



TRUCKER

Ställ flakbågen på rolltoppen

Låt den sitta ihop MYCKET LÖST.

Montera ej överfallen till rörkopplingarna, det räcker med att de undrehalvorna monteras löst i detta läge.



Montera

flakbågen i rolltoppen med de medföljande längre försänkta M10 skruvarna.



Roll Top Med Flakbåge MSURLD441IX

Påbörja flakbågens

montage genom att trä i rören och mäta ut bredderna.

Montera sedan undre halvorna av överfallen i mutterniten som syns I MITTEN.



Montera

gummifötterna på flakbågen.



Lyft

nu på rolltoppen på plats med flakbågen fortfarande löst sammansatt.

Slutför rolltop monteringen innan flakbågen dras åt helt.



Montera och

och drag nu överfallen efter att flakbågen justerats. Drag sedan övriga skruvar på flakbågen samt kontrollera samtliga förband på hela monteringen.

Klart!

