TRKAQ7H 20151022

TRUCKER

Monteringsanvisning Fat Bar

Audi Q7 2015+

Läs hela anvisningen innan du börjar!

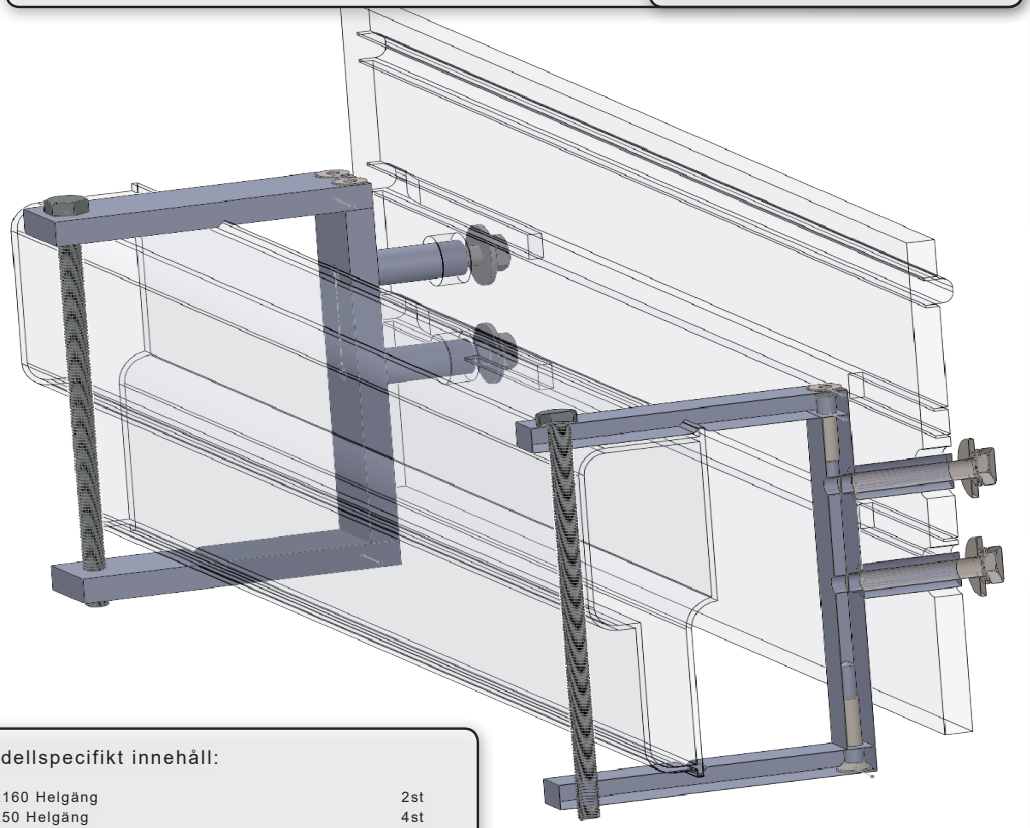

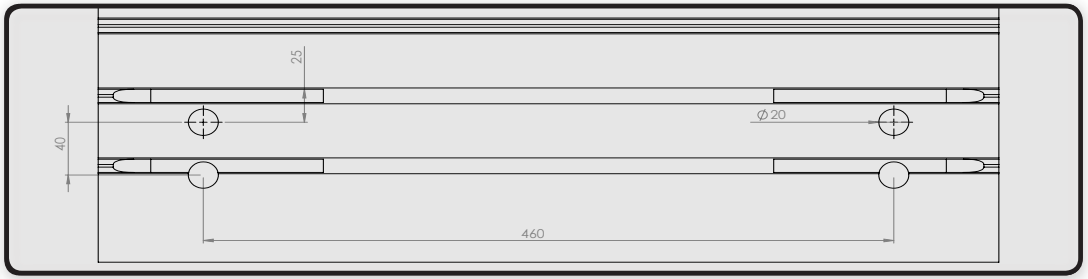

Demontera

Fronten. Skruvar och clips sitter runt hjulhuset samt på plast skruden under.

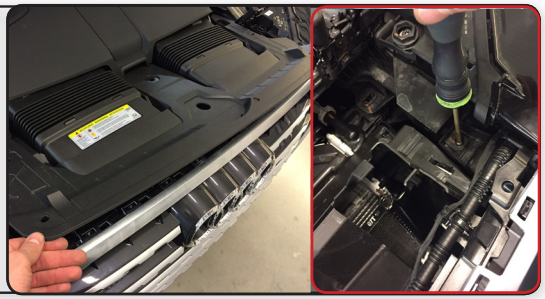

Snäpp

Bort fronten, börja vid hjulhusen. Listen tas bort med hjälp utav tång ifrån insidan , lite knepigt men det går.

Mät

ut 180mm ifrån krockbalken och kontrolera så att du får ut cc460 mellan Threaded Block.

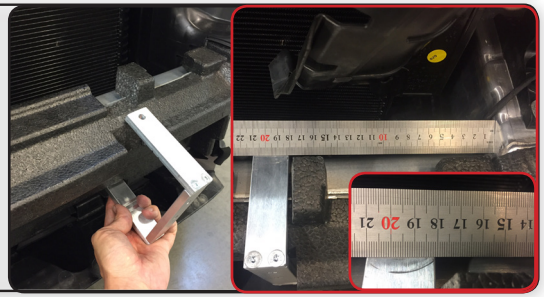

Modifiera

Krockbalksfrigoliten så att clamp plate går fritt.

OBS! Akta så att du inte skadar airbag givaren på insidan.

Modellspecifikt innehåll:

M8x160 Helgäng	2st
M8x50 Helgäng	4st
M8 Båtbricka	4st
M8 Fjäderbricka	4st
M6 Försänkt	8st
Självgängande skruv 8x32	2st
Bussning YD20xID6xL10	2st
Alu bussning YD14xID8xL35	4st
TRKAQ7 Clamp Plate	2st
TRKAQ7 Threaded Block	2st
TRKAQ7FB3 Lower Body Bracket C-C MAX 210 20deg	2st

Smörj ALLTID de rostfria bultarna med trögflytande smörjmedel. Gängorna skär ***garanterat*** annars!

Kontrolera

åter att du får cc460mm mellan Threaded Block. Drag samtliga positioner och återmontera till baka fronten.

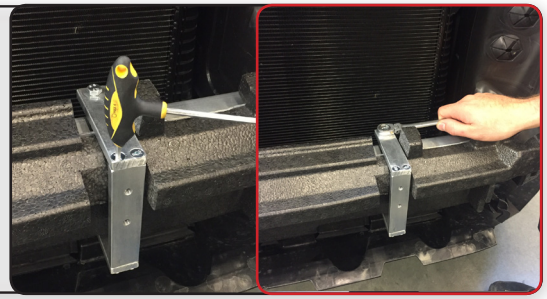

Konborra

25mm enligt borranvisningen.

OBS! Akta eventuella bakomliggandes ledningar.

Montera

Bakplåten med bussningar

Centrera och drag åt.

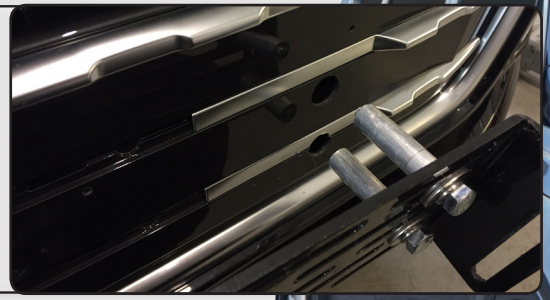

Montera

Fat Bar på bakplåten med vagnsbultarna.

Justera in och drag måttligt så det går att justera.

Montera

Nedre staget genom att ersätta befintlig skruv.

Glöm inte bussningen.

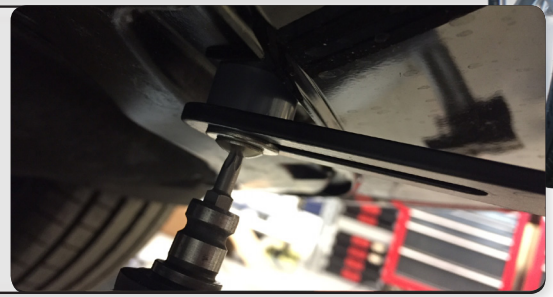

Montera

Fjärrljusen och justera Fat Bar i höjd/djupled.

Drag samtliga positioner.

Montera

Regplåt med ram i de gängade M5 hålen.

Klart!

Smörj ALLTID de rostfria bultarna med trögflytande smörjmedel. Gängorna skär ***garanterat*** annars!