TRKFDULBF 20141008

TRUCKER

Monteringsanvisning Lite Bar

Peugeot Boxer 2007+
Citroën Jumper 2007+
Fiat Ducato 2007+

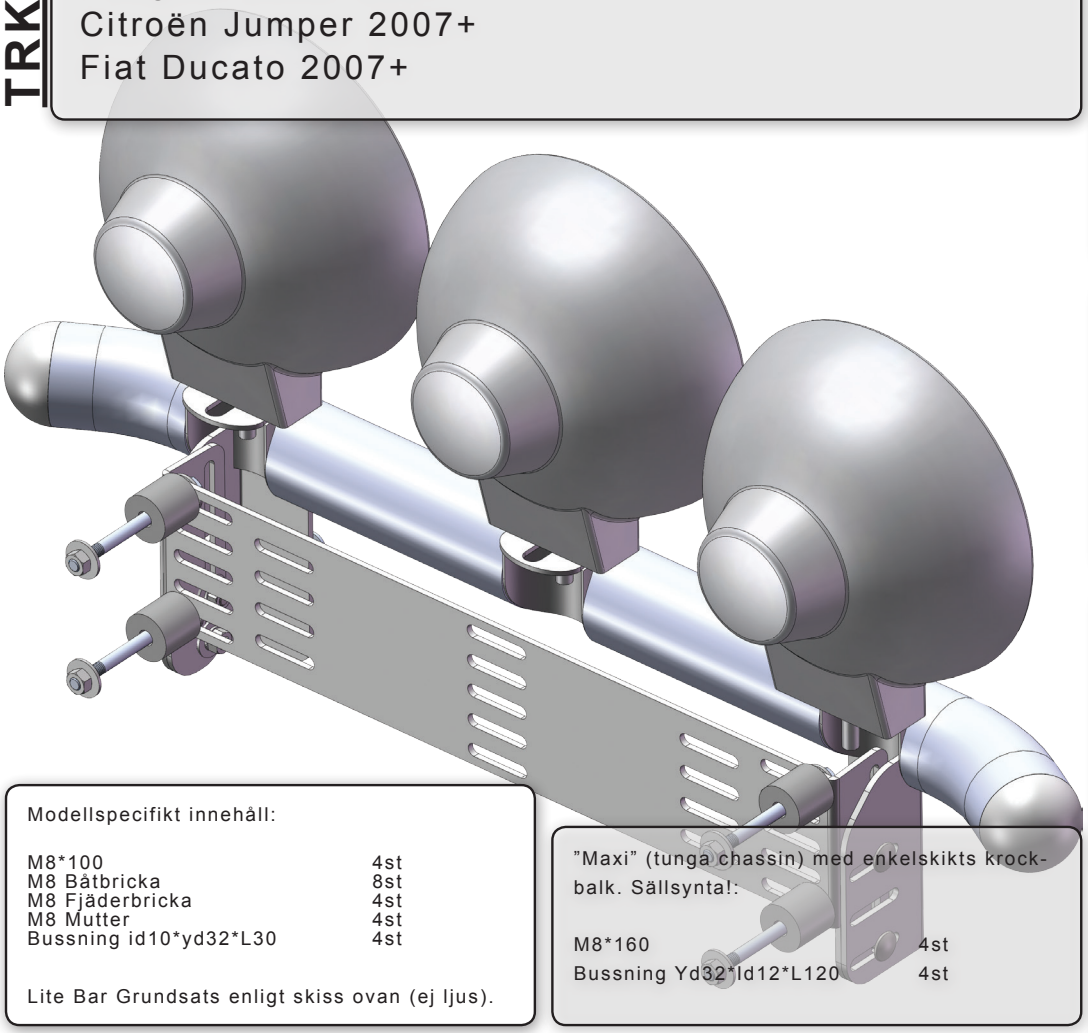

Modellspecifikt innehåll:

M8*100	4st
M8 Båtbricka	8st
M8 Fjäderbricka	4st
M8 Mutter	4st
Bussning id10*yd32*L30	4st

Lite Bar Grundsats enligt skiss ovan (ej ljus).

”Maxi” (tunga chassin) med enkelskikts krockbalk. Sällsynta!:

M8*160	4st
Bussning Yd32*Id12*L120	4st

Smörj ALLTID de rostfria bultarna med trögflytande smörjmedel. Gängorna skär ***garanterat*** annars!

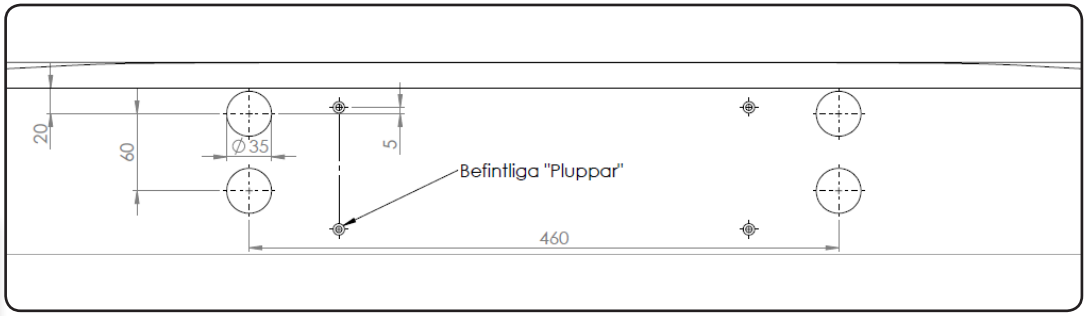

Demontera

Grill samt regplåt.
Borra nu 8,5mm hål enligt anvisningar genom ko-fångar plasten samt krockbalkens andra skikt.

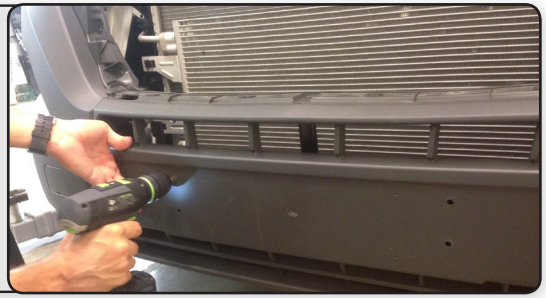

Borra

ENBART Plasten till 35mm med hålsåg. Borra sedan upp genomgående hålen i krockbalken till 8mm.

Montera

bakplåten med M8 bultarna. Centrera och drag åt. **GLÖM EJ BUSSNINGARNA**.

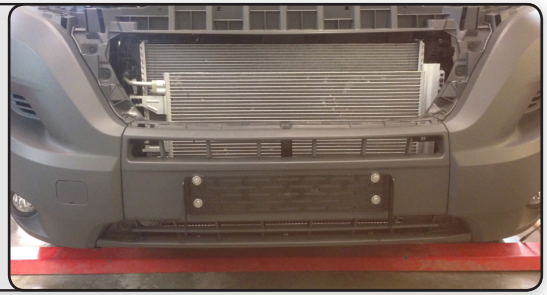

Montera

Lite Bar

Justera

Lite Bar och fjärrljus. Lite Bar kan placeras på många olika höjder genom att vända montage-plåten så att öronen pekar antingen uppåt eller nedåt.

Drag

åt samtliga positioner.

Montera

regplåt plus ram.

Toppstaga
efter behov.

Smörj ALLTID de rostfria bultarna med trögflytande smörjmedel. Gängorna skär ***garanterat*** annars!