


TRUCKER

Monteringsanvisning Lite Bar

Ford Kuga 2013+

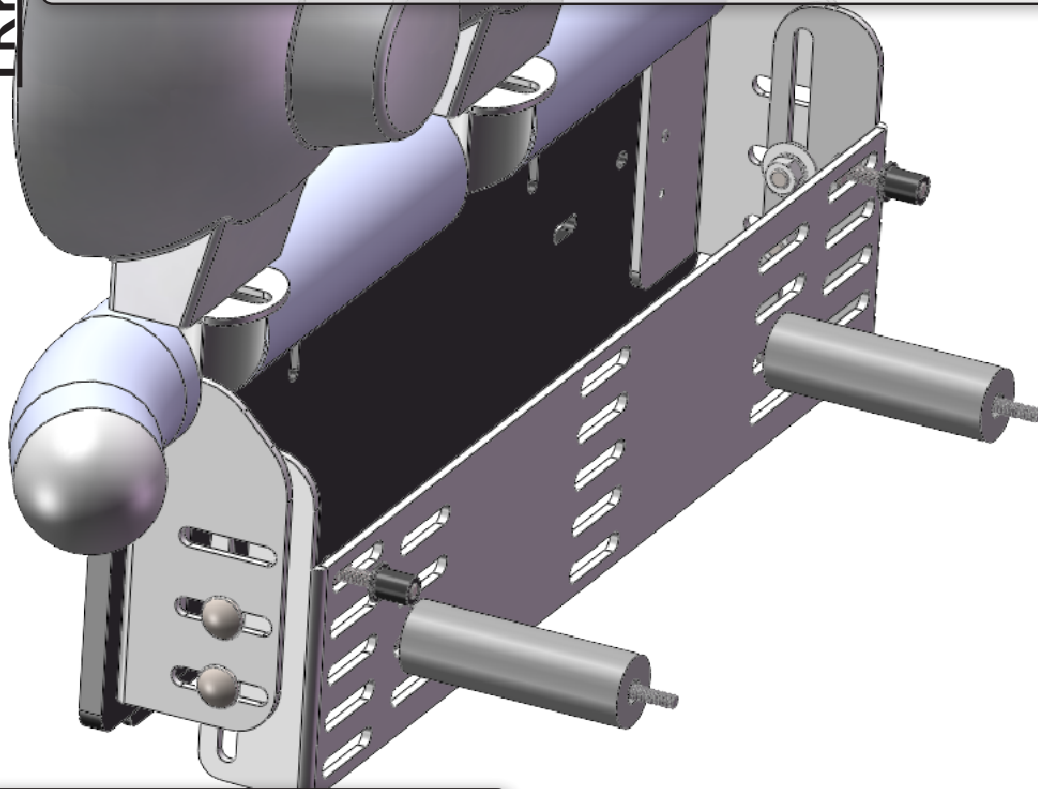

Modellspecifikt innehåll:

M6*35	4st
M6*120 FZB	2st
M6 Båtbricka	6st
M6 Fjäderbricka	6st
M6 Gummiexpander	4st
Bussning YD32*ID12*L95	2st

Smörj ALLTID de rostfria bultarna med trögflytande

smörjmedel. Gängorna skär **garanterat** annars!

Sida 1 (2)

1. Demontera regplåt med ram. Mätta ut 2st hål 30mm bredvid i lod med befintliga "pliggar".



2. Borra

2st hål enligt ovan. Använd 35mm hålsåg.



3. Demontera

befintlig M6 bult som blir åtkomlig efter borrning-
en. Trä sedan in M6x120 med fjäder och båt-
bricka samt 95mm bussning genom hålen.



4. Extra gummiexpander kan monteras

a. Borra "pilothål" så långt ut i hörnen som möjligt.
b. Demontera plått igen och borra 13mm.
c. Trä i gummiexpander.
d. Centra och drag åt. **Överdrag EJ gummiex-
pandern. Den förstörs vid kraftiga moment.**



5. Montera

bågen i bakplåten och justera enligt sidvy. **DRAG
EJ ÅT.**



6. Montera

fjärrljusen. Justera bågen ytterligare vid behov.



7. Drag fast

LiteBar och toppstaga fjärrljusen.



8. Montera

regplåt med ram.



9. Klart!



Smörj ALLTID de rostfria bultarna med trögflytande smörjmedel. Gängorna skär **garanterat** annars!