

Monteringsanvisning Fatbar låg


Ford Ranger/Raptor 2023+

Obs!
Läs hela anvisningen innan
ni börjar.




Smörj ALLTID de rostfria bultarna med trögflytande smörjmedel. Gångorna skär **garanterat** annars!


Sida 1 (3)

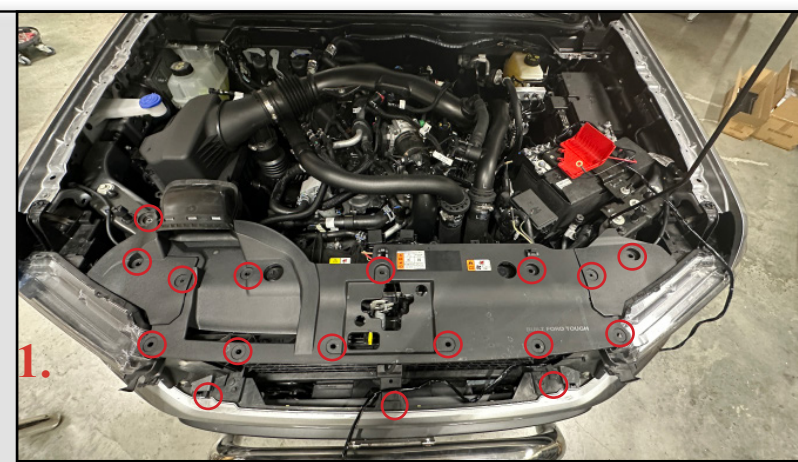

Demontera Grill Raptor



1. Lossa clips och grill plasten.
2. Lossa grillens nedre plast ribba. Den sitter fast med clips.
3. Lossa 3st skruvar bakom plast ribban.
4. Snäpp loss grillen.
5. Lossa på kamera kontakten samt spolaryvätske slangen till grillen

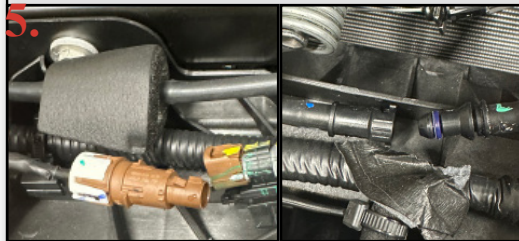

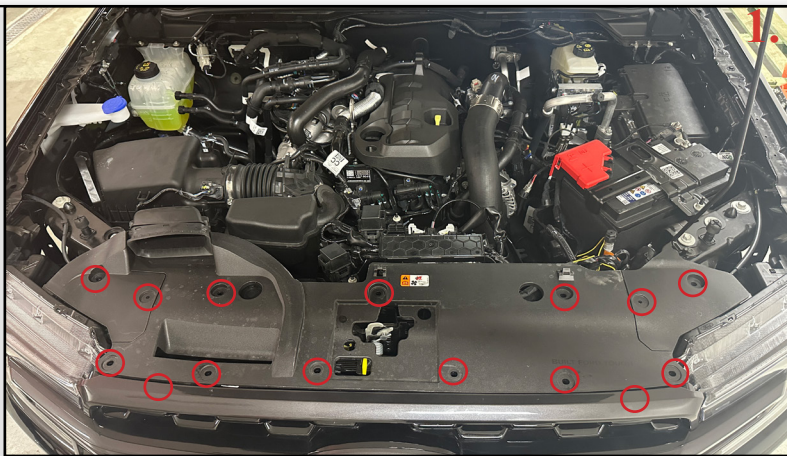


Demontera Grill Wildtrak

1. Lossa clips och grill plasten.
2. Demontera grillen. Den sitter fast med clips i underkant med åtkomst bakom grillen.
3. Lossa på kamera kontakten samt spolaryvätske slangen till grillen.

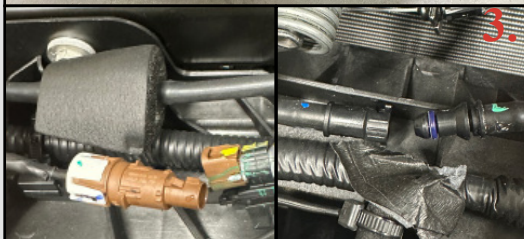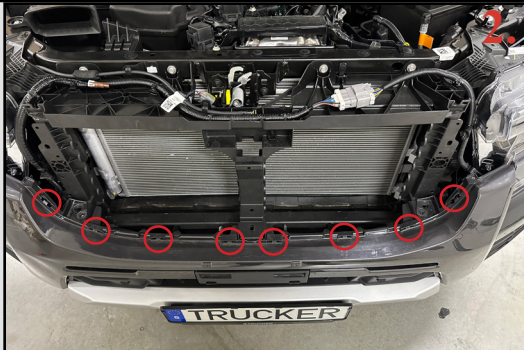

Montera

Övrefästet enligt bild. Återanvänd befintliga M6 bultar till sidorna. Använd medföljande M8 bult till mittersta infästning.

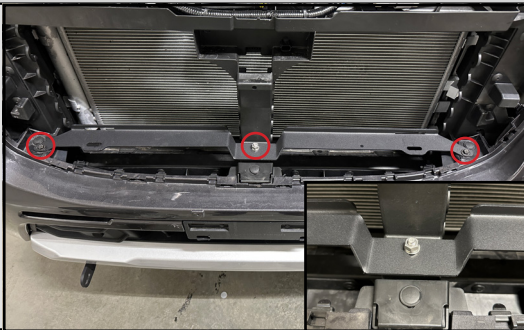

Montera nedre fäste.

Demontera hasplåten för enklare åtkomst. Montera nedre fästerna enligt bild. Återanvänd bultarna ifärrn drag ögglorna.


Drag ej åt.



Montera Övrejärnet tillsammans med grillen.

Järnet ska gå igenom grillen in till stagets av-långa hål. Montera M8 Vagnsbult under staget. Drag ej åt.

Montera tillbaka grillen.

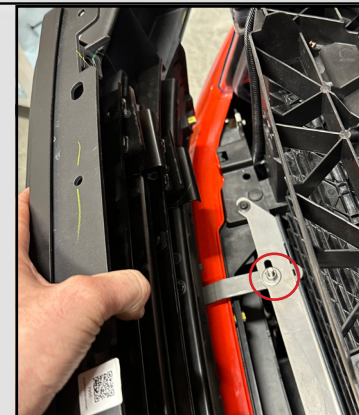

TRUCKER



Montera


Fatbar samt justera i höjdlid.
Bågen blir oftast snyggast MAX UPP MAX IN.
Centrera och drag åt samtliga positioner.



Fjärrljus

Montera fjärrljusen i 16mm hålet i bågen.
Drag måttligt så det går att justera.

Tips & Trix. Förmontera ljusen i bågen innan den monteras på bilen

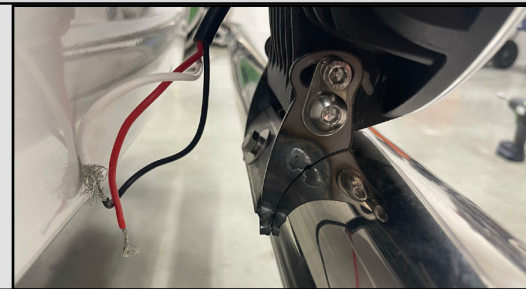

Montera

Regplåt med ram i dom gängade M5 hålen.



TSS/AUTOBROMS

Enligt tester som Trucker utfört så fungerar autobromsen/Adaptiv farthållare med bågen monterad.

Montering sker på egen risk Trucker garanterar EJ bibehållen funktion.



Kundinformation och samtycke.

Ägaren och eller brukaren av detta fordon har tagit del av monteringsanvisningen. Denne lämnar härigenom sitt samtycke till monteringen av tillbehören vilket innebär ingrepp i fordonet såsom beskrivs i denna anvisning.

Montör/Säljare

Underskrift

Namnförtydligande

Ägare/Brukare

Underskrift

Namnförtydligande