




TRUCKER

Monteringsanvisning Lite Bar

Ford Ranger 2010+
Mazda B-Serien 2007+

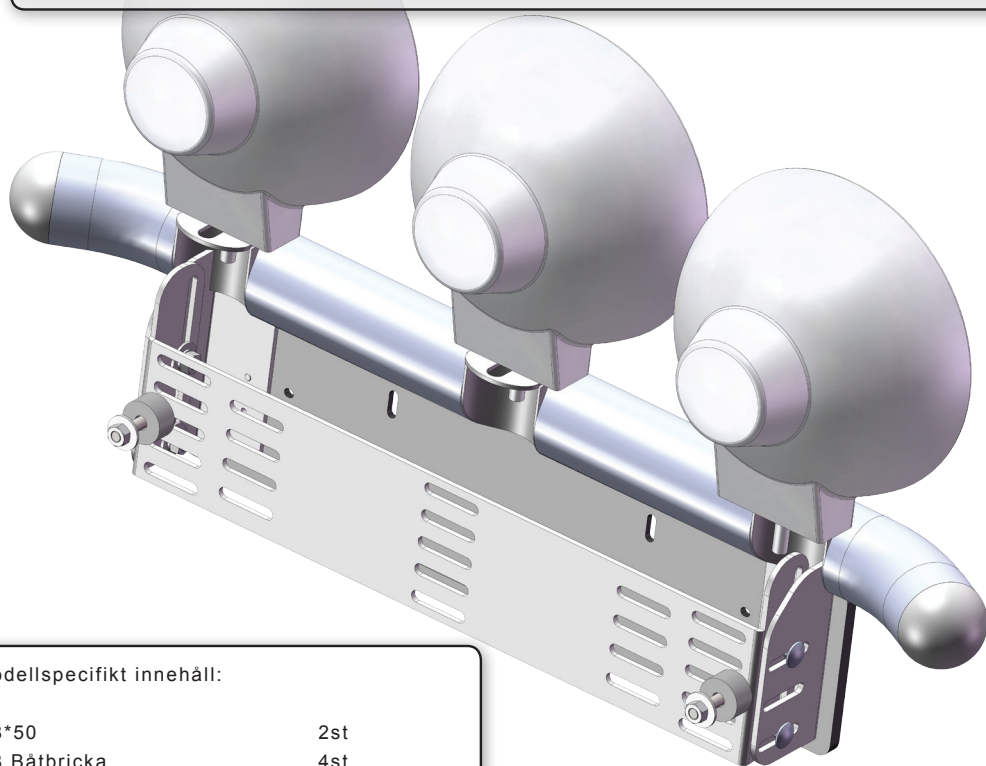

Modellspecifikt innehåll:

M8*50	2st
M8 Båtbricka	4st
M8 Fjäderbricka	2st
Mutter M8	2st
Bussning, 32*16	2st


Lite Bar Grundsats enligt skiss ovan (ej ljus).

Smörj **ALLTID** de rostfria bultarna med trögflytande smörjmedel. Gängorna skär **garanterat** annars!

Sida 1 (1)

Demontera

regplåtsramen och **mät ut** hålraden. Hålraden är 35mm nedanför **CENTRUM** av regplåtsmutterstycken samt cc 460mm centrerat. **Borra** sedan 8,5mm hål genom såväl plast som bakomliggande balk (enkelskikt plåt). **Kolla noga att ingenting är i vägen innan du borrar!!**

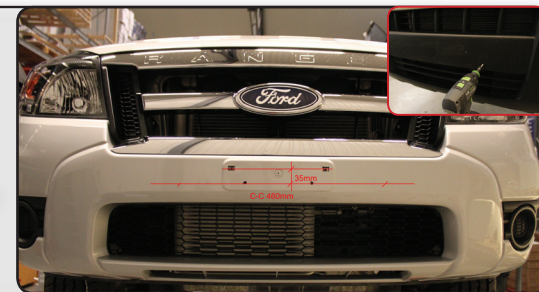

Borra

35mm hål i **enbart kofångarplasten**, förslagsvis med hålsåg.



Montera

övre fästet. Glöm inte att montera distanserna. Centra och drag åt.



Montera

Litebar i fästet.



Justera

Lite Bar och montera fjärrljus samt regplåt med ram. Toppstag krävs i de flesta fall för detta montage.

Klart!

