TRKFTC2LBF 20140410

# TRUCKER

## Monteringsanvisning Lite Bar

## Ford Transit Connect 2014+

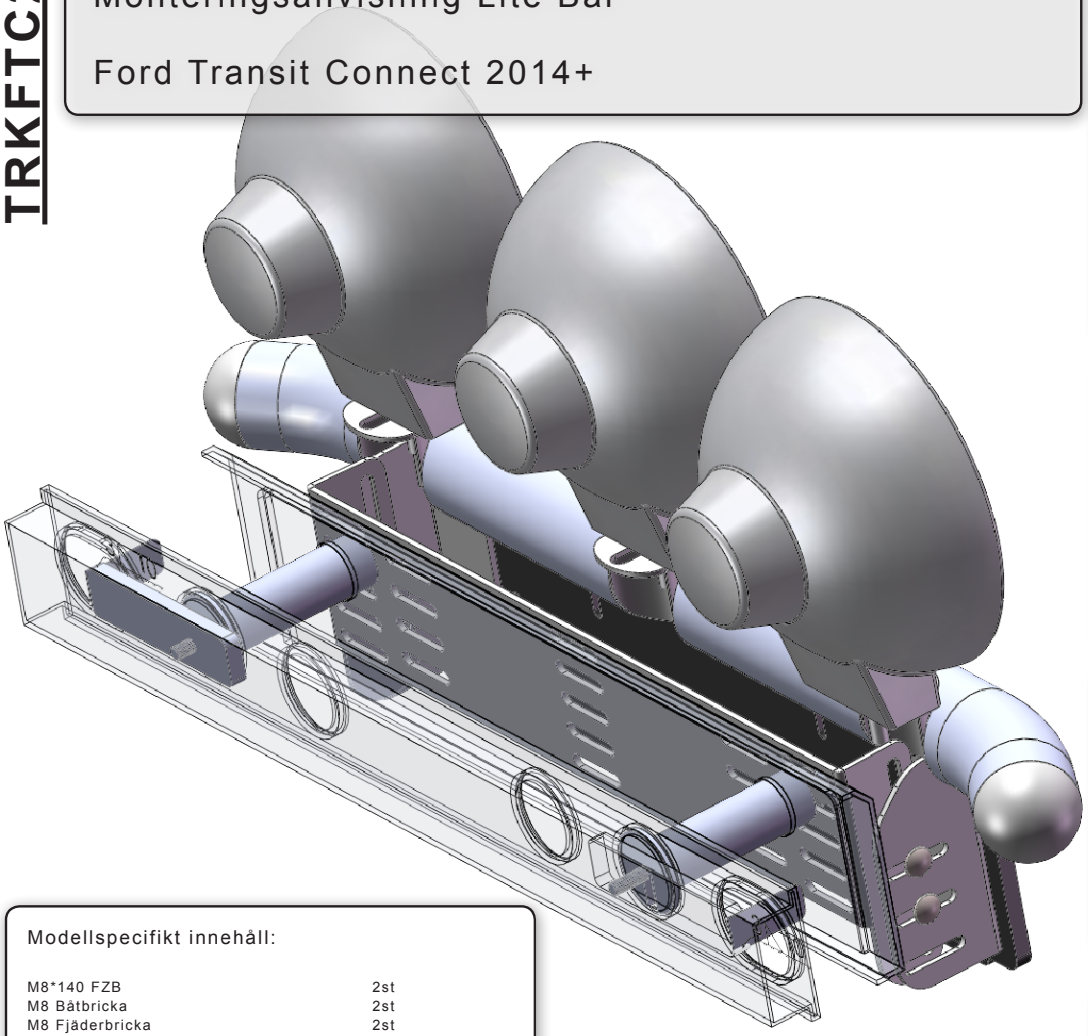

Modellspecifikt innehåll:

| | |
|---|---|
| M8*140 FZB | 2st |
| M8 Båtbricka | 2st |
| M8 Fjäderbricka | 2st |
| M8 "PacMan" specialbricka | 2st |
| M8 Mutterstycke FTC2 | 2st |
| Bussning YD32*ID12*L100 | 2st |

Smörj ALLTID de rostfria bultarna med trögflytande smörjmedel. Gängorna skär ***garanterat*** annars!



**1. Demontera** regplåt med ram. Måtta ut 2st hål.

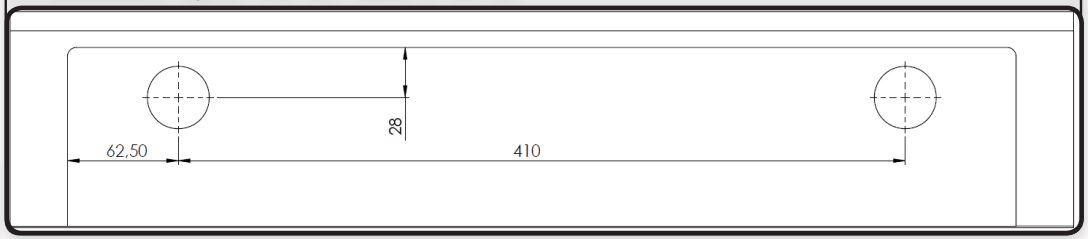


**2. Borra**

2st hål enligt skissen: **C-C 410mm och 28mm under regplåturtagets ovankant**. Använd 35mm hålsåg.

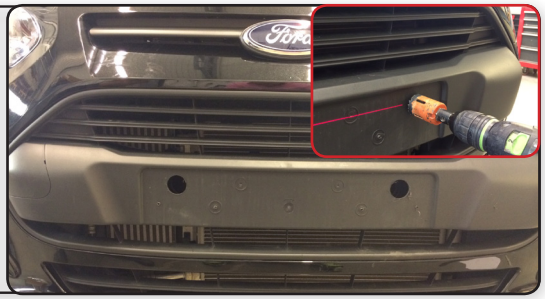

**3. Demontera**

undre främre "skruden" för åtkomst. Trä sedan in M8x140 med fjäder och båtbricka samt 100mm bussning genom hålen.

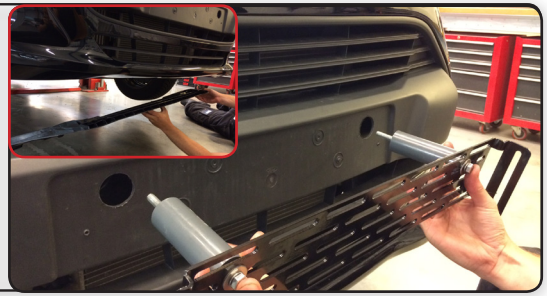

**4. SÅ HÄR GÅR DET TILL BAKOM STF...**

a. Håll mutterstycket synligt i hålet.
b. Skruva i bulten i mutterstycket
c. Trä på "Pacman" brickan
d. Drag åt och **KOLLA NOGA ATT BRICKAN SÄTTER SIG I HÅLET!**

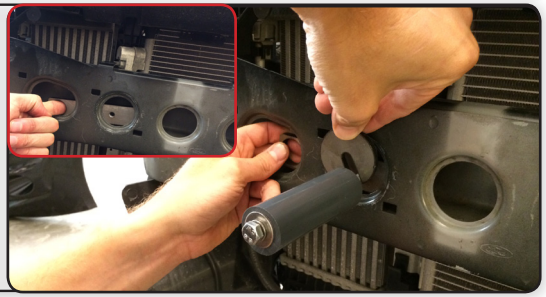

**5. Utför**

nu vad du ser i 4. fast på riktigt. **Lugn och fin, det går med lite pill :).**

**6. Montera**

bågen i bakplåten och justera in nästan längst ned enligt sidvy. **DRAG EJ ÅT.**

**7. Montera**

fjärrljusen. Justera bågen ytterligare vid behov.



**8. Drag fast**

LiteBar och toppstaga fjärrljusen.



**9. Återmontera**

skruden undertill och montera därefter regplåt med ram.




**10. Klart!**

TRUCKER

Smörj ALLTID de rostfria bultarna med trögflytande smörjmedel. Gängorna skär ***garanterat*** annars!