



TRUCKER

Monteringsanvisning Lite Bar

Ford Transit Connect 2018+

Modellspecifikt innehåll:

M8x25	2st
M8*60 Pinbult	2st
M8 Båtbricka	2st
M8 Fjäderbricka	2st
FTC3 Threaded Bushing	2st
FTC3 Bumber Brace Bushing	2st
FTC3 Bumber Brace Treaded Plate	2st

Smörj **ALLTID** de rostfria bultarna med trögflytande smörjmedel. Gängorna skär **garanterat** annars!

Sida 1 (2)

1. Borranvisning




2. Demontera

fronten bultar och skruvar sitter i hjulhusen samt under kofongaren.



3. Demontera

plast locken, den sitter fast med hullingar.

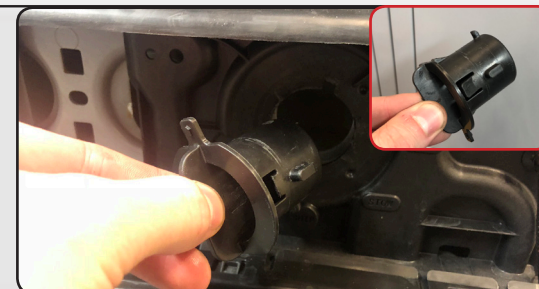

4. Montera

Alu brickan bakom plasten, se till så att den hamnar ordentligt i hålet på krockbalken. Skruva sedan fast plasten igen



5. Montera

pinbulten i bussningen. För in mutterstycket ifrån sidan av krockbalken, montera bussningen och drag åt med hjälp utav en skruvmejsel.



TRUCKER

6. Hålsåga


30mm i kofongaren enligt borrarvisnigen.

OBS! Akta bakomliggandes ledningar.



7. Kapa

och justera till plasten bakom kofongaren så att bussningen går fritt.

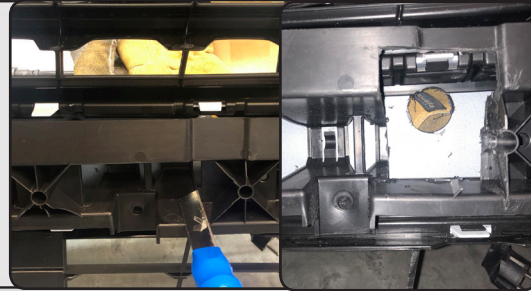

8. Montera

Tillbaka fronten och kolla så allt passar.
Montera bakplåten på bussningarna, använd
andra hålraden på bakplåten.



9. Montera frontbåge.

Trä på bågen försiktigt över fästet, trä i dom
medföljande 4st vagnsbult med tillhörande
brickor och mutter från sidan, dra fast dessa lite
lätt, justera så att fästet sitter rakt och dra sedan
fast permanent.



10. Montera Extraljus

Montera extraljusen i dom 3 förberedda hålen.



11. För Lite Bar LED / Slim

Montera

LED rampen.

OBS! Glöm inte bussningen samt låsbrickan.




12. Montera Regskyltshållare + regskylt.

Montera regskyltshållaren.

Gängade och borrade hål finns i LiteBar passan-
de flertalet vanliga ramar. Skruv medföljer!

Montera regplåt i hållaren.

Toppstaga ljusen efter behov.

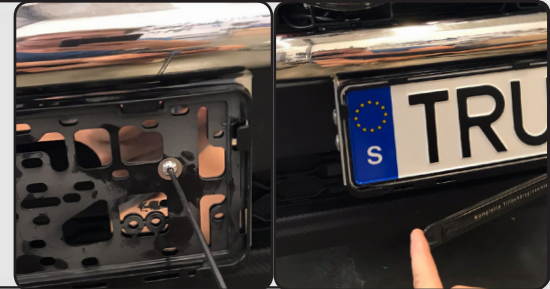

Klart.



Smörj ALLTID de rostfria bultarna med trögflytande smörjmedel. Gängorna skär **garanterat** annars!