


TRUCKER

Monteringsanvisning Fat Bar

Ford Transit 2014+

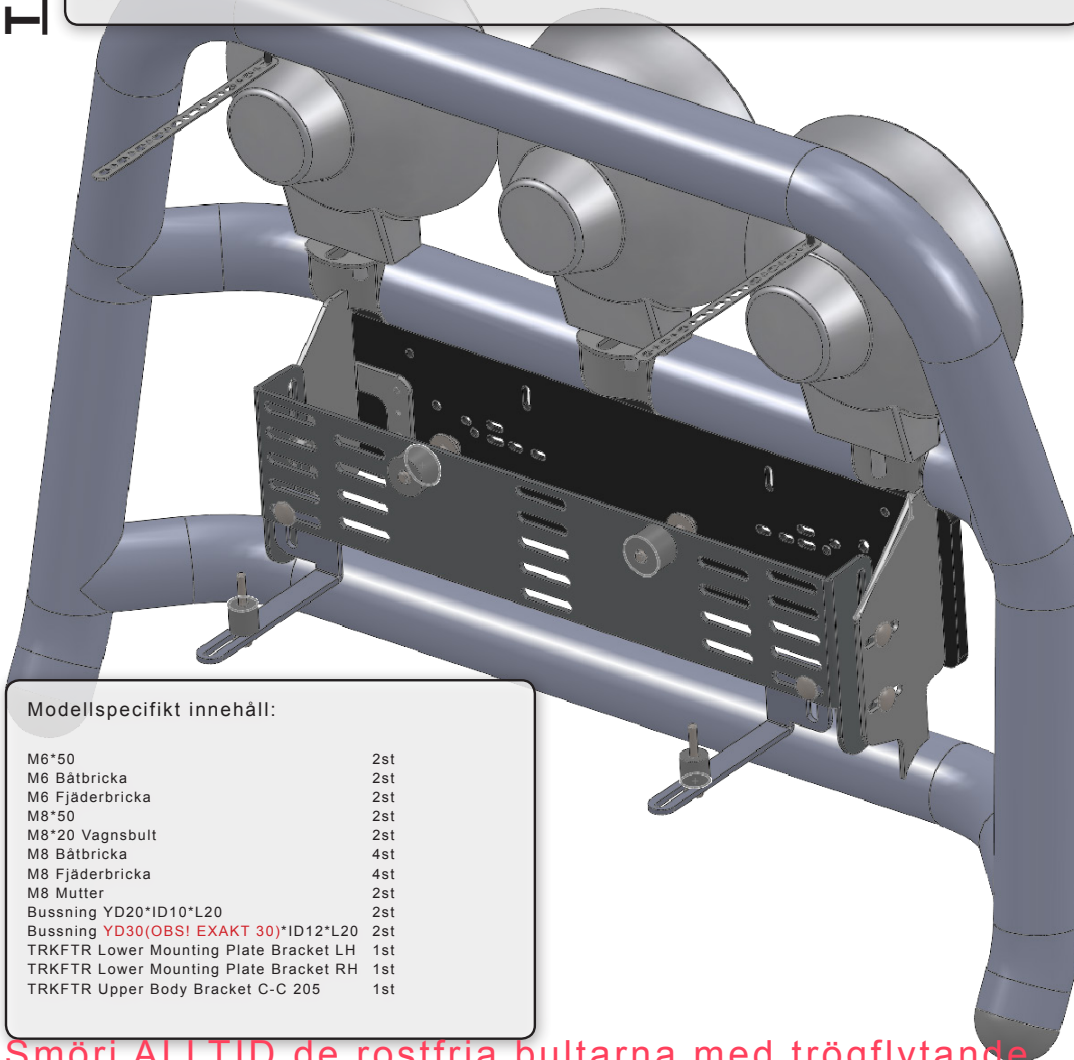

Modellspecifikt innehåll:

M6*50	2st
M6 Båtbricka	2st
M6 Fjäderbricka	2st
M8*50	2st
M8*20 Vagnsbult	2st
M8 Båtbricka	4st
M8 Fjäderbricka	4st
M8 Mutter	2st
Bussning YD20*ID10*L20	2st
Bussning YD30(OBS! EXAKT 30)*ID12*L20	2st
TRKFTR Lower Mounting Plate Bracket LH	1st
TRKFTR Lower Mounting Plate Bracket RH	1st
TRKFTR Upper Body Bracket C-C 205	1st

Smörj ALLTID de rostfria bultarna med trögflytande smörjmedel. Gängorna skär **garanterat** annars!

Sida 1 (2)

1. Demontera

regplåt med ram och de 2st M8 skruvarna bakom regplåten.



2. Skär


bort plasten något kring bultskallen och skruva bort de 2 M6 skruvarna.



3. Montera

stagen med bussning och de medföljande M6 skruvarna. Skär ytterligare i plasten om frigång behövs för bussningar.


Drag ej ännu!

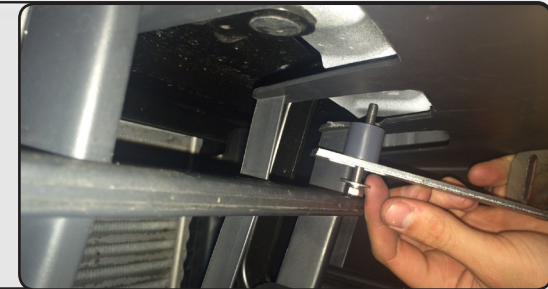

4. Montera


bakplåten med bussningar i de befintliga M8 hålen i fronten.

OBS! sätt i 2st vagnsbultar i kanterna på bakplåten samtidigt.

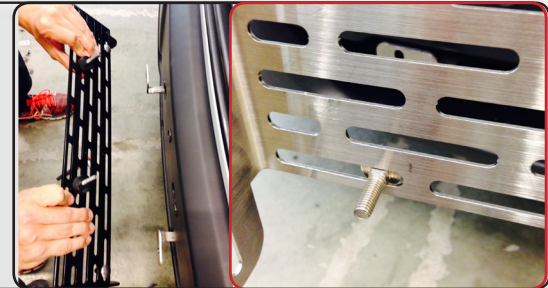

5. Justera

i sidled och drag samtliga förband.

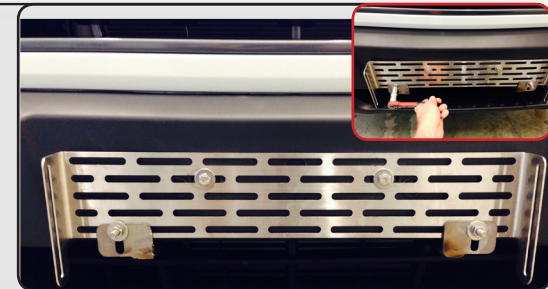

6. Montera

fatbar i bakplåten. Drag fast måttligt. Justera höjden, mätta med fjärrljusen.



7. Montera

övre stagen på lämplig tvärribba. Använd själv-gängande skruv.



8. Montera

nu fjärrljusen och drag sedan samtliga positioner.



9. Montera

regplåt med ram.



10. Klart!



Smörj ALLTID de rostfria bultarna med trögflytande smörjmedel. Gängorna skär **garanterat** annars!