




Monteringsanvisning TRKHCR2H, Honda CR-V 06.

1. Kontrollera samtliga tillhörande detaljer och bekanta er med dem.

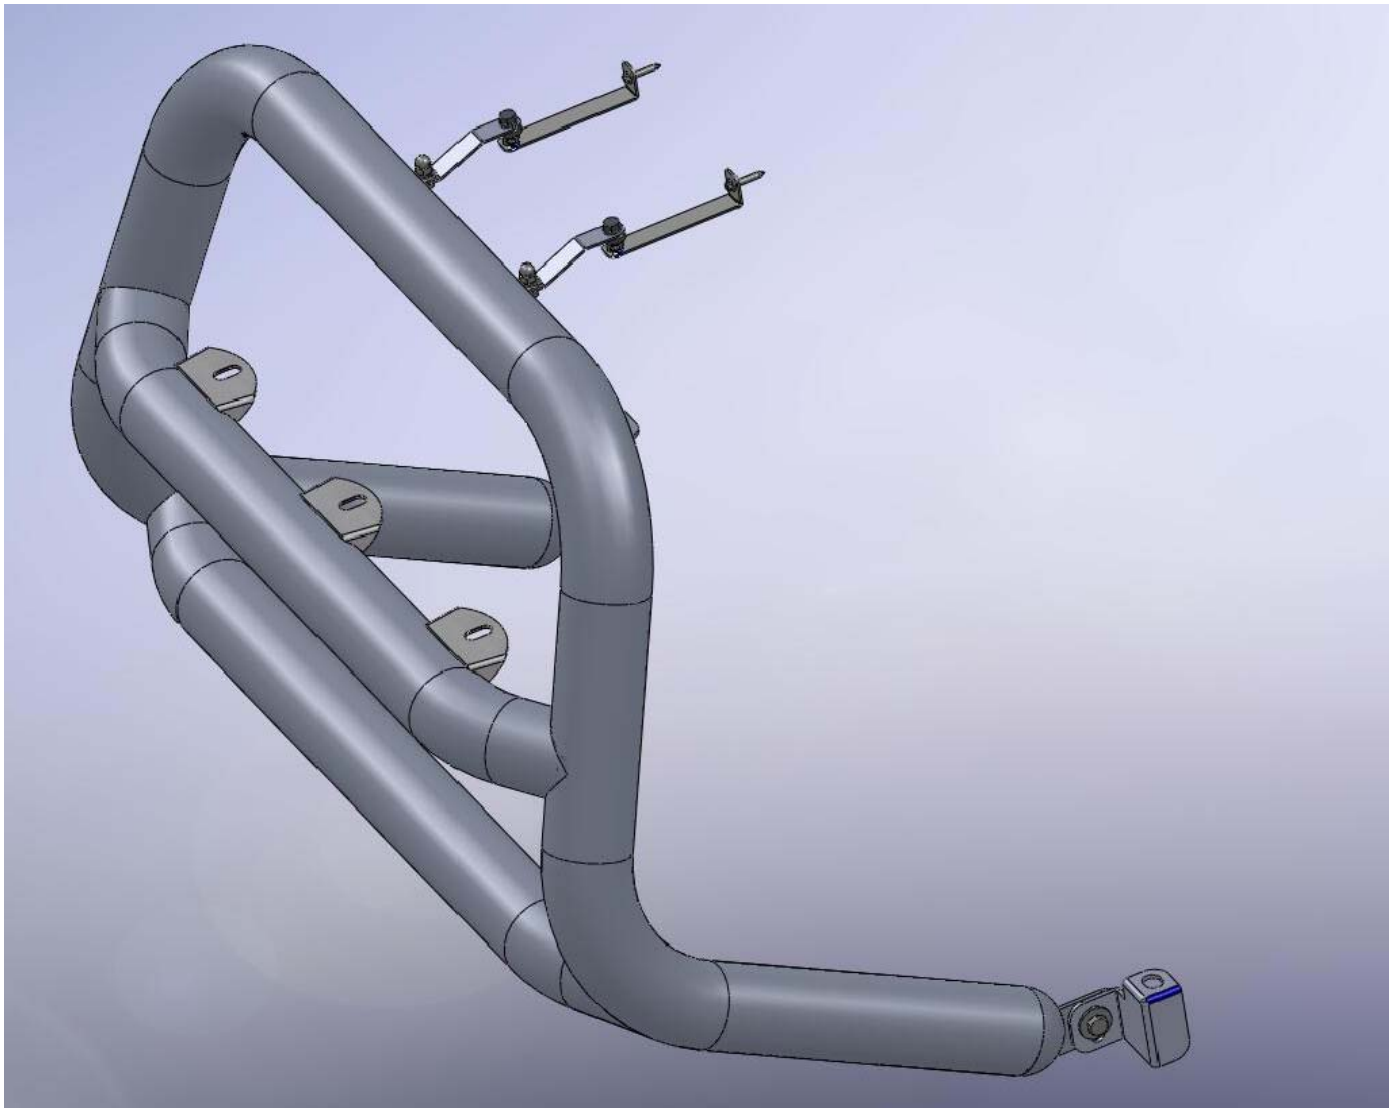

I korthet (för den otålige): Montera bågens nedre fästen invid befintliga bogseröglor. Montera förstärkningsjárn under plast vid huvlås. Montera bågen i nedre fästen och sedan upp till med distans och mellanfästen. **KLART!!!!**

v.v. vänd

2. **Applicera** kopparpasta eller trögt smörjmedel på bultarna för att motverka skärning i de rostfria gäng ytorna.
3. **Lossa** bult invid bogserögla nedtill.



4. **Montera** nedre fäste. DRAG EJ ÅT!



5. **Avlägsna** dekorplast kring huvulås. Montera sedan förstärkningsjärnen enligt bild och återmontera dekorplasten (förstärkningsjärnen blir alltså dolda under dekorplasten)



6. **Häng** bågen i de nedre fästena DRAG EJ ÅT!!



7. **Montera** övre mellanstag och därefter bågen upptill. Drag ej åt.



8. **Justera** bågens position. Börja dra åt.



Upptill, detalj.



Nedtill, detalj.

9. **Drag** samtliga förband när du är nöjd.

10. **OBS! Var noga med att dra karossbulten!!!**



11. **Klart!**

MVH Trucker AB 08-55248599 info@trucker.se