

TRUCKER

Monteringsanvisning Fat Bar

Honda CR-V 2010+




Modellspecifikt innehåll:

M8*25	2st
M8 Bätbricka	6st
M8 Fjäderbricka	2st
M8 Bricka	2st
M8 Mutter	2st
TRKHR2HMOD2010 Upper Bracket	2st
TRKHCR2H Grundsats enligt skiss ovan.	

Smörj ALLTID de rostfria bultarna med trögflytande smörjmedel. Gängorna skär **garanterat** annars!


Montera

nedre fästet i befintliga bultar. **Montera** dit bågen löst för att mäta ut de övre stagen.

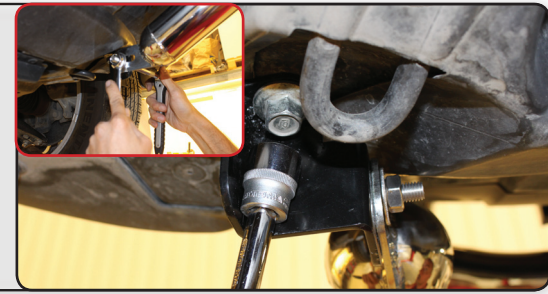


Demontera

kylar täck kåpan. Fäll upp bågen och sätt dig in i hur stagen skall föras genom grillen. Demontera sedan grillen.

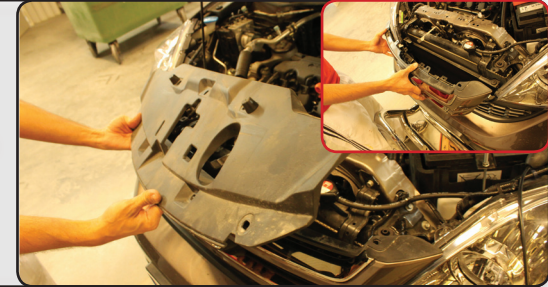


Gör nu urtagen

i den översta fördjupningen (sett utifrån frami-från). Borra 8-10mm hål i varje ända av det som slitsas och skär säremellan med sticksåg. Borr-hålen är EXAKT överensstämmande med räfflade gjutningar i grillens baksida.

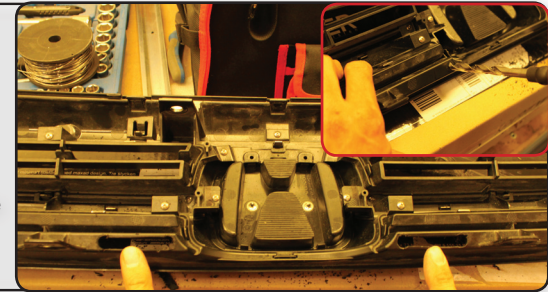


Återmontera

grillen och montera övre stagen. Glöm inte schimsbrickorna enligt skiss.

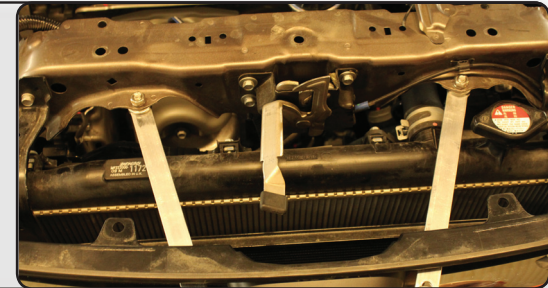

Montera


nu bågen i övre fästena, justera och drag åt.

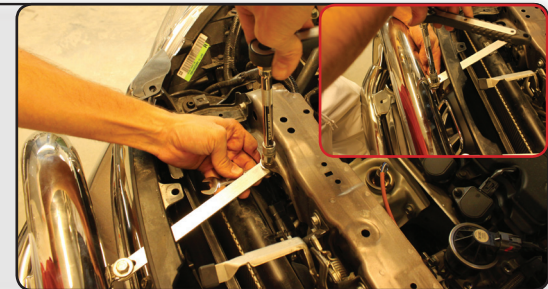

TRUCKER

Modifiera

nu även "läppen" på kylar täck kåpan så att den går fritt från de övre stagen. Trucker avlägsnar den helt genom att markera med maskeringstejp enligt ovan och skära med sticksåg.

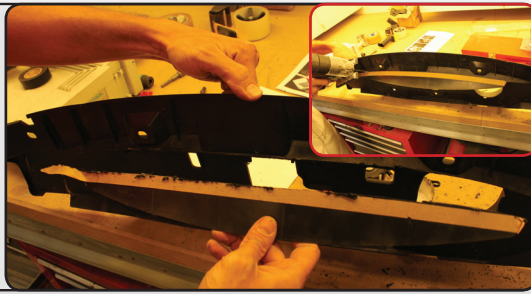

Montera

fjärrljus samt återmontera kylar täck kåpa.



Kontrollera

att allt sitter korrekt och efterdrag samtliga förband.



Smörj ALLTID de rostfria bultarna med trögflytande smörjmedel. Gängorna skär **garanterat** annars!