TRKHCR3H 20140204

TRUCKER

Monteringsanvisning Fat Bar

Honda CRV 2013+

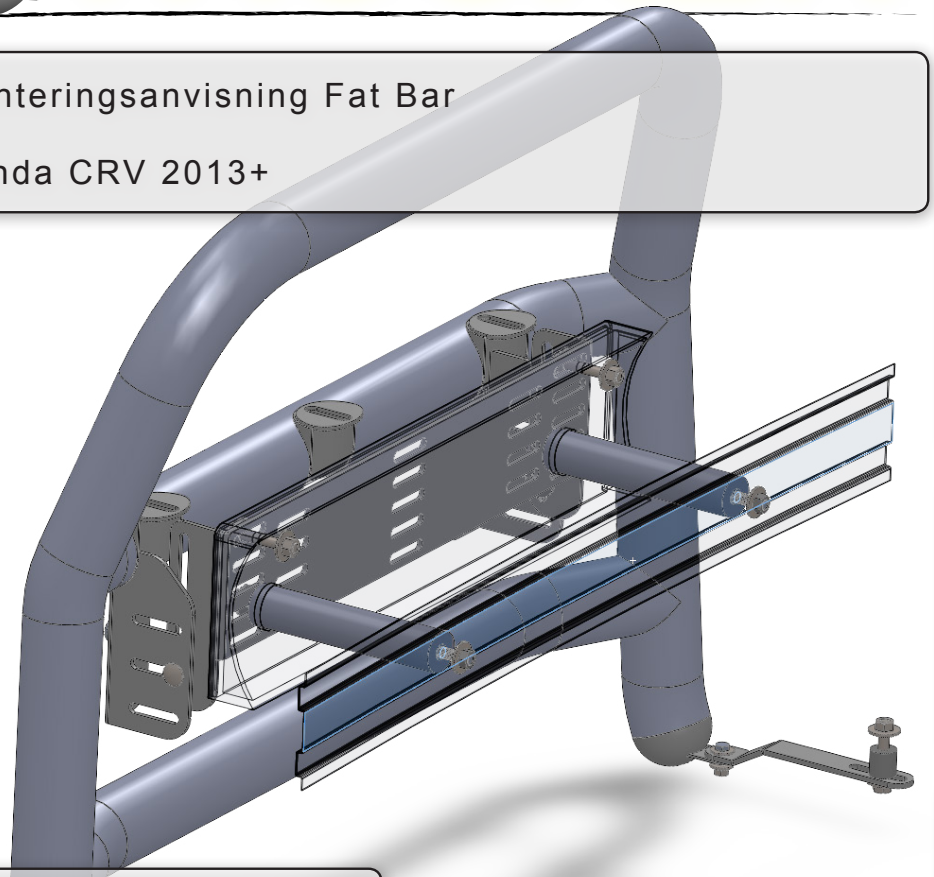

Modellspecifikt innehåll:

M6*50	2st
M8*50	2st
M8*200	2st
M6 Båtbricka	4st
M6 Fjäderbricka	2st
M8 Båtbricka	8st
M8 Fjäderbricka	4st
M8 Mutter	4st
Bussning id8*yd20*L20	2st
Bussning id12*yd32*L157kort **OBS! 5GR**	2st

NQAH Grundsats enligt skiss ovan (ej ljus).

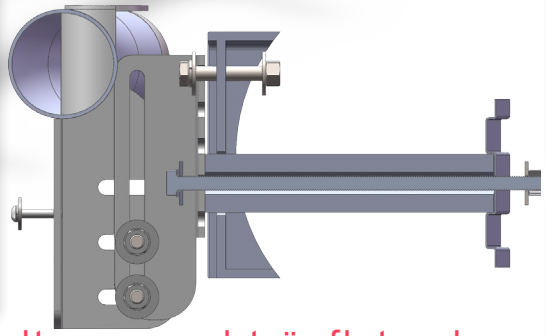

Smörj ALLTID de rostfria bultarna med trögflytande smörjmedel. Gängorna skär ***garanterat*** annars!

1. Demontera

regplåtsramen och mät ut de större 35mm hålen. Hålens centrum är 78mm nedanför ”kanten” och c-c 400mm. Se skiss intill. *Bakplåten kan användas som mall.*

2. Demontera Grill

Grillen sitter med plastnitar i ovankant samt ***JOBBIGA*** clips i underkant. Clipsen kan hakas ur med hjälp av en mejsel genom åtkomsthål. Det finns även två mer eller mindre oåtkomliga clips vid strålkastarna.

3. Borra

de utmärkta hålen med 35mm hålsåg. HÅLL KOLL ovanifrån så du inte borrar sönder något bakom.

VAR NOGA! Hålen skall matcha befintliga i balk bakom.

4. Montera

nu bakplåten med de långa bultarna och bussningarna. Justera och drag åt. *OBS! Bussningen är snedkapad! Vrid för korrekt anliggning mot balk..*

5. Borra

nu de övre M8 hålen genom stötfångare. Borra i övre hålraden, mitt hålet längst eller näst längst ut.

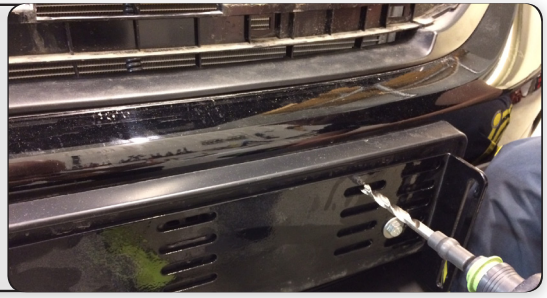

6. Montera

upptill med M8*50 och fjäder samt båtbrickor på bägge sidor. **Drag åt måttligt då plasten är i flera skikt med spalt.**

7. Återmontera

grill. Sätt sedan fast FatBar i bakplåten. Montera ett eller flera av fjärrljusen. Drag åt mycket måttligt.

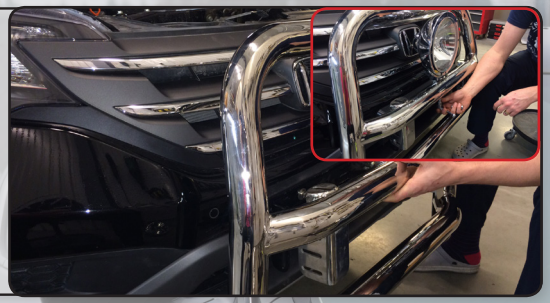

8. Avlägsna

Befintlig plastnit. Montera nedre stag enligt skiss och bilder.

9. Justera

alltsammans och drag sedan åt. Återmontera regskylt med hållare.

10. Toppstaga

ljusen efter behov. Beroende på ljustyp är detta moment ej nödvändigt.

KLART!