TRKIDM3LMOD 20250416

TRUCKER

Monteringsanvisning Fat Bar Låg Modell

Isuzu D-max 12-20

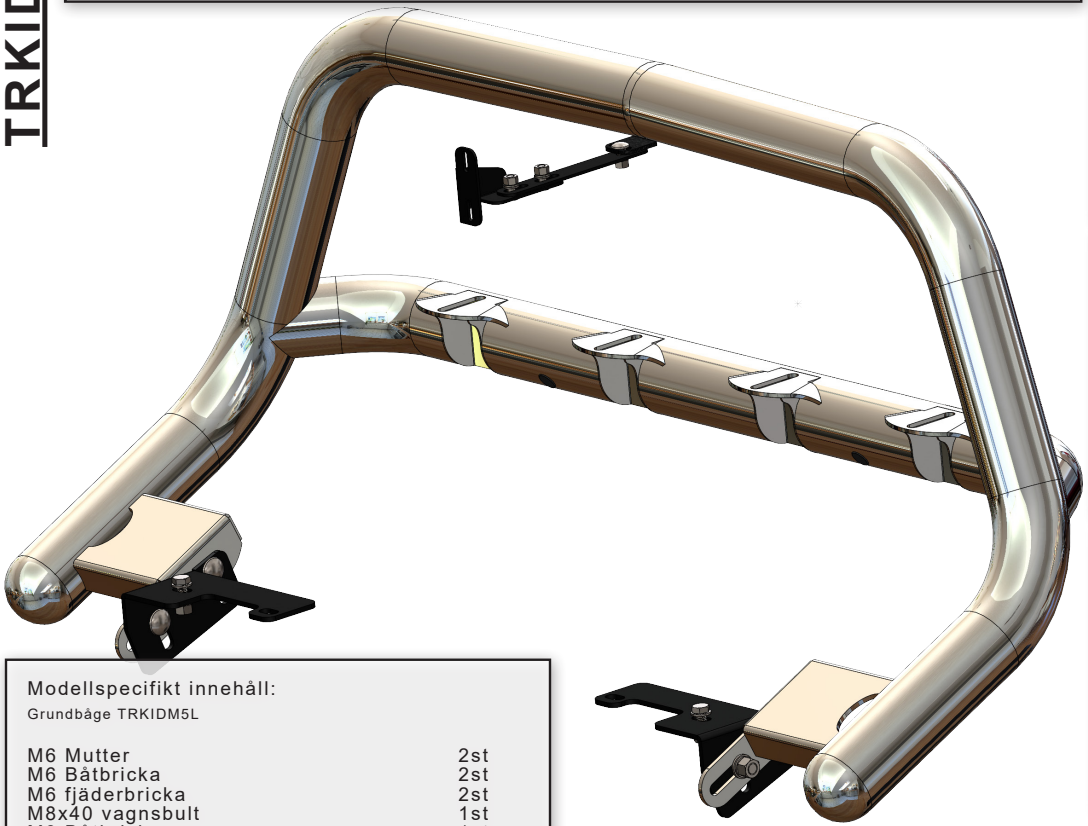

Modellspecifikt innehåll:

Grundbåge TRKIDM5L

M6 Mutter	2st
M6 Båtbricka	2st
M6 fjäderbricka	2st
M8x40 vagnsbult	1st
M8 Båtbricka	1st
M8 Fjäderbricka	1st
M8 Mutter	1st
M10*1,25x50 (FINGÄNG)	6st
M10 Båtbricka	6st
M10 Fjäderbricka	6st
Bussning Pvc yd32*id12*L=20	2st
Bussning Alu yd20*id10*L=20	1st

Smörj ALLTID de rostfria bultarna med trögflytande smörjmedel. Gängorna skär ***garanterat*** annars!

1. Demontera

regskylt med ram. Tag även bort 2st M10 per sida runt bogserögla. stänklapparna fram behövs demonteras eller kapas så att bågen ska få plats.

2. Montera

nedre fästena, 20mm bussningar framtill. *Fingängad bult.* ***Drag ej åt!***

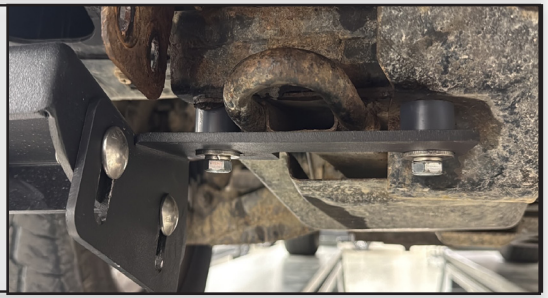

5. *Montera övre stagen på befintliga muttrar framför kylaren.*

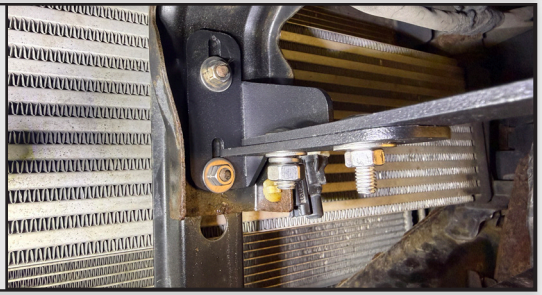

6a. *Häng dit bågen i bakre bultarna i nederkant.* Vik sedan upp bågen och trä i de övre M8 vagnsbultern.

6b. *Glöm inte bussningen imellan bågen och övrestaget.*

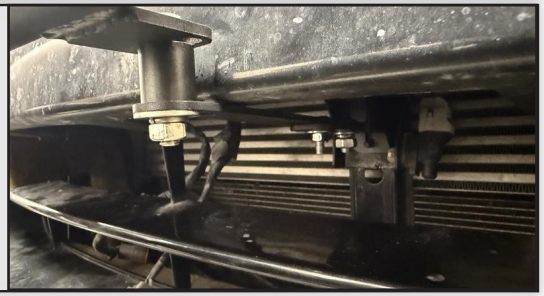

7. Montera Fatbar samt justera i höjdled.
Bågen blir oftast snyggast MAX UPP MAX IN.
Centrera och drag åt.

8. *Drag fast samtliga positioner när justeringen är avslutad.*

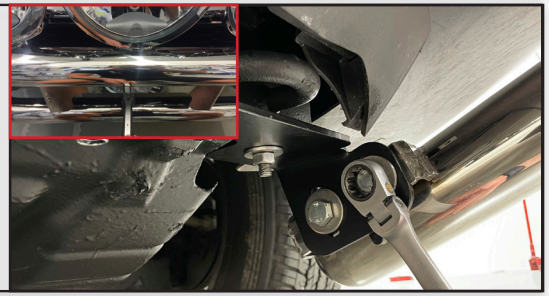

15.Montera

Regplåt med ram i dom gängade M5 hålen.

16.Klart

Kundinformation och samtycke.

Ägaren och eller brukaren av detta fordon har tagit del av moteringsanvisningen. Denne lämnar härigenom sitt samtycke till monteringen av tillbehören vilket innebär ingrepp i fordonet så-som beskrivs i denna anvisning.

Montör/Säljare	Ägare/Brukare
_____ Underskrift	_____ Underskrift
_____ Namnförtydligande	_____ Namnförtydligande