




TRUCKER

Monteringsanvisning Lite Bar

Isuzu D-Max 2007+

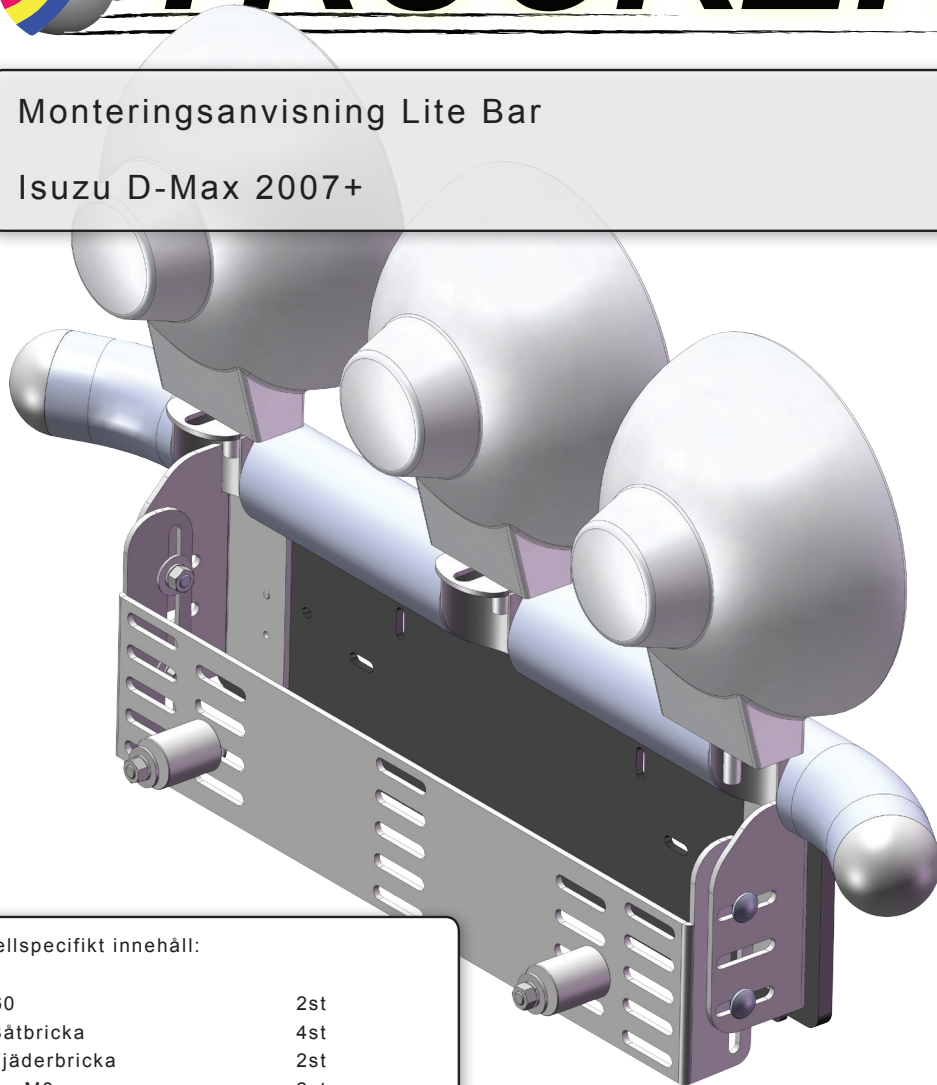

Modellspecifikt innehåll:

| | |
|-----------------|-----|
| M8*60 | 2st |
| M8 Båtbricka | 4st |
| M8 Fjäderbricka | 2st |
| Mutter M8 | 2st |
| Bussning, 32*38 | 2st |


Lite Bar Grundsats enligt skiss ovan (ej ljus).

Smörj **ALLTID** de rostfria bultarna med trögflytande smörjmedel. Gängorna skär **garanterat** annars!

Sida 1 (1)


Demontera

regplåtsramen och **mät ut** hålraden. Hålraden är 40mm nedanför **kanten av plasten** ovan hål samt c-c 340mm centrerat. **Borra** sedan 8,5mm hål genom såväl plast som bakomliggande balk (enkelskikt plåt). **Kolla noga att ingenting är i vägen innan du borrar!!**

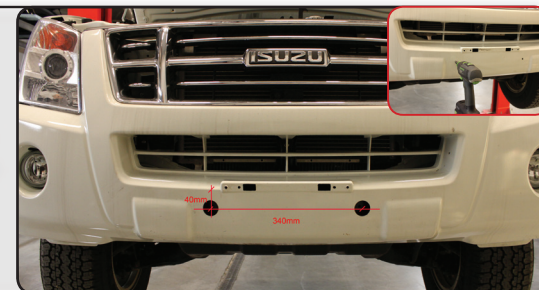

Borra

35mm hål i **enbart kofångarplasten**, förslagsvis med hälsåg.

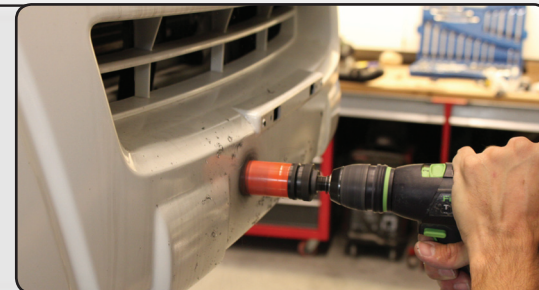

Montera

övre fästet. Glöm inte att montera distanserna. Centra och drag åt.



Montera

Litebar i fästet.



Justera

Lite Bar och montera fjärrljus samt regplåt med ram. Toppstag krävs i de flesta fall för detta montage.

Klart!

