


TRUCKER

Monteringsanvisning Lite Bar

Kia Sorento 2013+

OBS! Detta montage kräver toppstag.
Läs hela anvisningen innan du börjar!

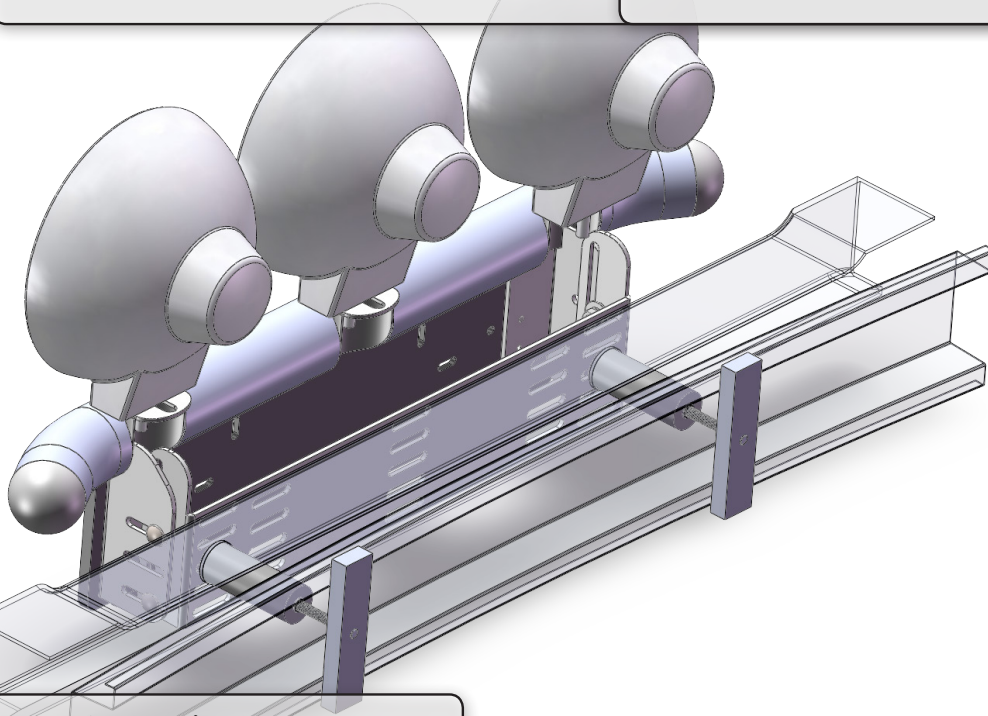

Modellspecifikt innehåll:


M8*160	2st
M8 Båtbricka	2st
M8 Fjäderbricka	2st
Mutterstycke M8 30*130mm	2st
Bussning yd32*id12*h88	2st

Lite Bar Grundsats enligt skiss ovan (ej ljus).

Smörj ALLTID de rostfria bultarna med trögflytande smörjmedel. Gängorna skär **garanterat** annars!

Demontera

regplåt och ram. Mätta ut två stycken hål. Raden är 50mm nedanför utbuktningens ovkant. C-C 440mm.

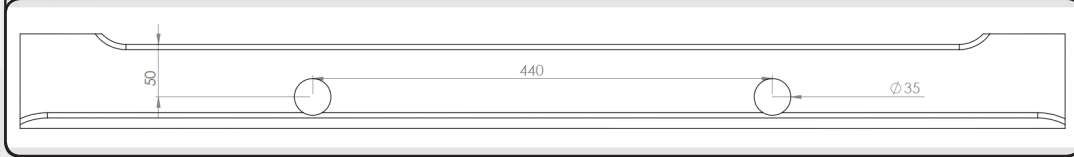

Demontera även

grill om så önskas. Åtkomst kan dock ske i "urtag" ovan regskylt.



Borra

35mm hål genom stötfångarplasten och stötupptagande material. **OBS! Akta eventuella bakomliggande detaljer.**



Borra

nu 10mm hål genom krockbalken. **OBS! Akta eventuella bakomliggande detaljer.**



Bocka

montageplåten något för att följa frontens kontur.



TRUCKER

Montera

fästplåten med M8, fjäder, båtbricka och bussning. "Öron" uppåt.



Sätt fast

M8 med mutterstycket. Åtkomst genom "urtag" eller via bortmonerad grill.



Centrera

och drag åt.



Montera

LiteBar i fästet samt justera löst.



Montera

fjärrljus och justera slutligt. Drag åt LiteBar.



Montera

Skyllhållare med ram.



Toppstaga

efter behov.

Klart!



Smörj ALLTID de rostfria bultarna med trögflytande smörjmedel. Gängorna skär **garanterat** annars!