




TRUCKER

Monteringsanvisning Lite Bar

Kia Sportage 2011+

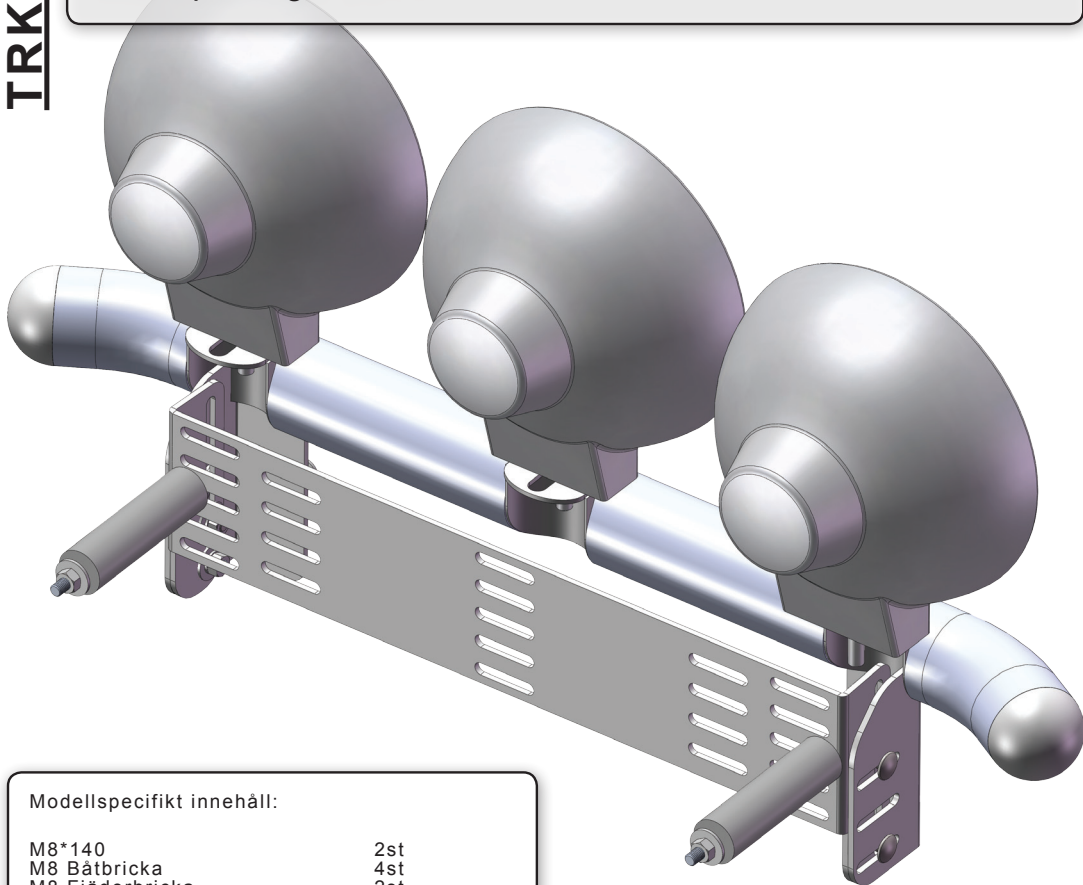

Modellspecifikt innehåll:

M8*140	2st
M8 Båtrbricka	4st
M8 Fjäderbricka	2st
M8 Mutter	2st
Bussning 32*108	2st

Lite Bar Grundsats enligt skiss ovan (ej ljus).


Smörj ALLTID de rostfria bultarna med trögflytande

smörjmedel. Gängorna skär **garanterat** annars!

Sida 1 (2)


Demontera

regplåt med ram. Demontera även plastkåpan för åtkoms till kylare. Den förutom de synliga även med två dolda kryssskruvar åtkomliga från baksidan.

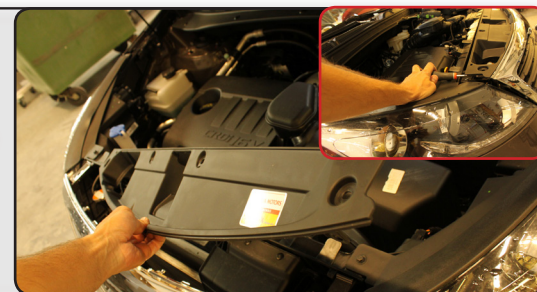

Demontera

regplåt med ramen och **mätta ut** 2st hål. Hålradens centrum är 30mm nedanför "kanten" på regplåtutbuktningen. **Hålen är CC 460mm i breddled och placeras symmetriskt 40mm från ovankant alltså.**

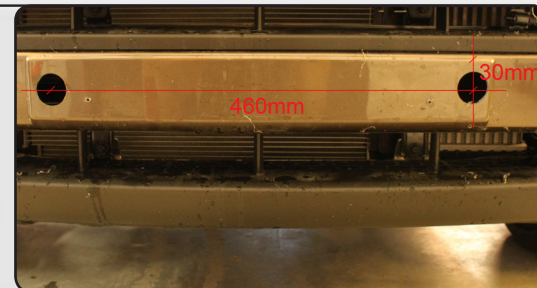

Borra

genom enbart plasten med 35mm hålsåg. **OBS!! Akta eventuella bakomliggande detaljer!!!**



Borra

nu balken med 10mm borrh. Var noga med att centrera. **OBS!! Akta eventuella bakomliggande detaljer!!!**




Montera

fästet med M8 bultarna och mutter. Muttrar monteras från ovansida. Centra och drag åt. **GLÖM EJ BUSSNINGARNA.**



Montera

Lite Bar och fjärrljus.

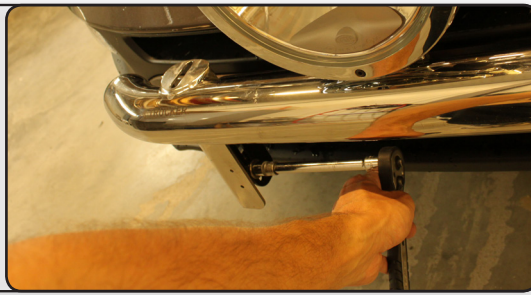

Justera

Lite Bar och fjärrljus. Lite Bar kan placeras på många olika höjder genom att vända montage-plåten så att öronen pekar antingen uppåt eller nedåt (detta montage).




Montera

regplåt med ram. Återmontera plastbiten för kylaråtkomst.



Toppstaga
efter behov.

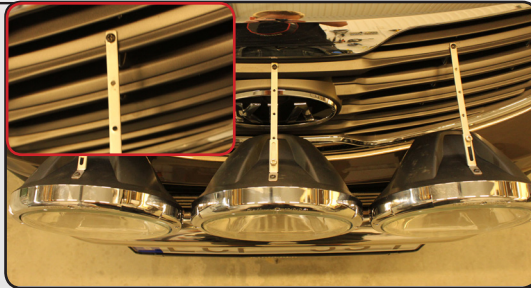

Smörj ALLTID de rostfria bultarna med trögflytande smörjmedel. Gängorna skär **garanterat** annars!