

TRUCKER


Monteringsanvisning Fat Bar

Mercedes Vito 2014+

Läs hela anvisningen
innan du börjar!

Modellspecifikt innehåll: Grundsats TRKFB3

Vito:	
M8x60	4st
Bussning ALU YD15*ID8*L35	4st
ELLER	
V-Class:	
M8x110	4st
Bussning ALU YD15*ID8*L85	4st
M8*200	2st
M8*20 Insexbult	2st
M8 Tunnbricka	2st
M8 Bricka	4st
M8 Låsbricka	6st
M8 Mutter	4st
TRKMVI3 Clamp Thread Block	2st
Lite Bar Clamp 2*M8	4st
TRKMVI3 Clamp Adapter Upper	2st
TRKMVI3 Clamp Adapter Lower	2st
M8*40 Försänkt	8st
M6*30	2st
M6 Båtbricka	4st
M6 Fjäderbricka	2st
M6 Mutter	2st
Bussning YD20*ID8*L10	2st
TRKFB Lower Body Bracket	2st

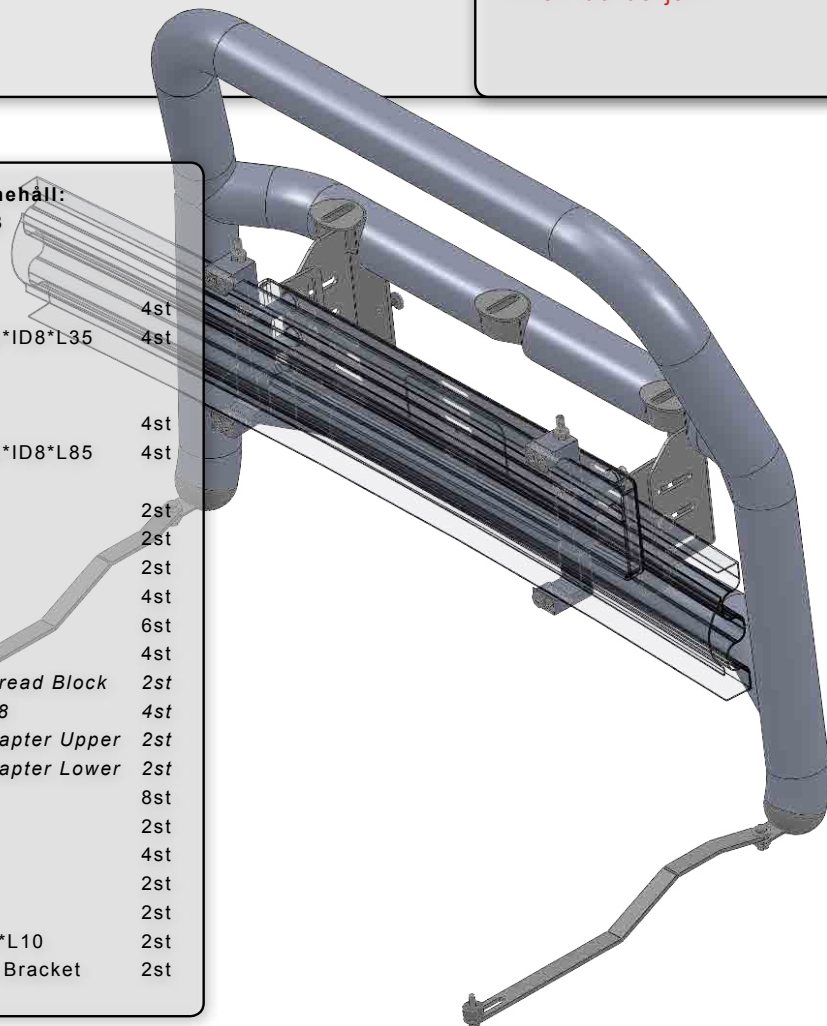

Demontera

Fronten med clips och skruvar som sitter längs grillen samt hjulhusen.

Demontaget underlättas av att skruva bort stötfångarkopplingen innanför skärmen. Glöm heller ej "koppling styckena" med twist muttrar ute vid lysena.



Montera

Litebar Clamps enligt modell på krockbalken med hjälp av bormmallen.



Centrera

Dess position genom att mäta ut ifrån bogsering stosarna.

Drag sedan åt Litebar Clamps och ta bort bormmallen. OBS! Det är viktigt att dra mutterstycket först och relativt hårt. Överdrag ej andra momentet. **Passa in fronten löst för nästa moment.**



Klipp

Bormmallens nedre del så den går att forma efter fronten. Borra sedan 8mm styrningshål och konborra upp till 20mm.

OBS! Akta bakomliggandes ledningar. Kontrollera nu hålbilden, centrera om Litebar Clamps om nödvändigt.



Återmontera

Slutgiltigt fronten. Montera sedan bakplåten med Alu bussningarna.

Drag åt samtliga positioner.



Smörj ALLTID de rostfria bultarna med trögflytande

smörjmedel. Gängorna skär **garanterat** annars!

Montera

Fat Bar löst och justera i höjded.
Drag EJ åt.



Montera

Nedre järnen genom att ta bort den befintliga skruven samt mutter clips och använd genomgående skruv med mutter. Glöm ej Bussningen.
Nedre fästen kan justeras efter korrekt längd.
Fästet på bågen kan bockas med t.ex. tång för att få rätt vinkel.
Justera bågen slutgiltigt och drag samtliga positioner.



Montera

Fjärrljus.



Montera

Regplåt med ram.



KLART.



Smörj ALLTID de rostfria bultarna med trögflytande smörjmedel. Gängorna skär **garanterat** annars!