


TRUCKER

Monteringsanvisning Fat Bar Hög Modell

Nissan Navara, även V6 10-15

Nissan Pathfinder, även V6 10-15


Navara, Pathfinder 06-09/10 kräver tilläggsats....

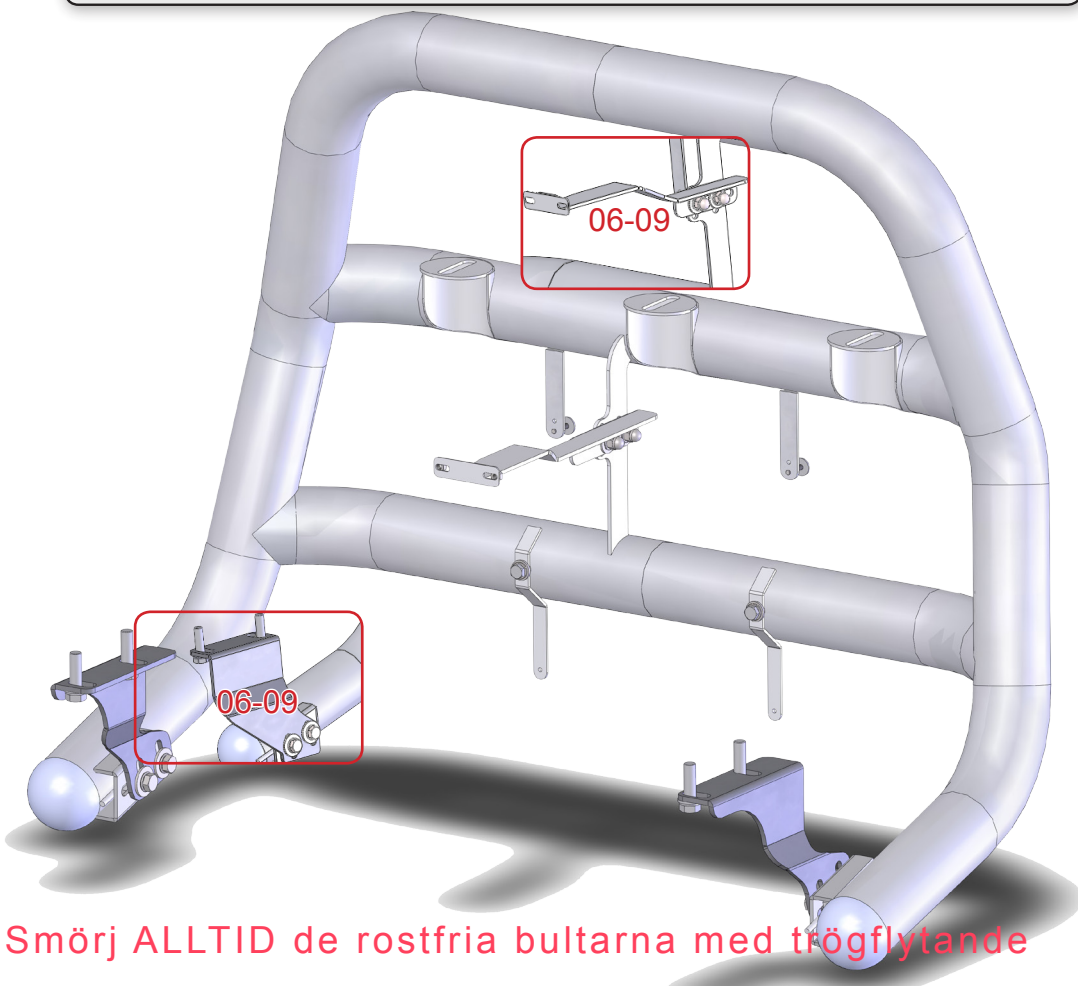

Smörj ALLTID de rostfria bultarna med trögflytande smörjmedel. Gängorna skär **garanterat** annars!

1. Demontera

Regplåtsramen med hållare och clips. Demontera även bogserögla passagerarsida.

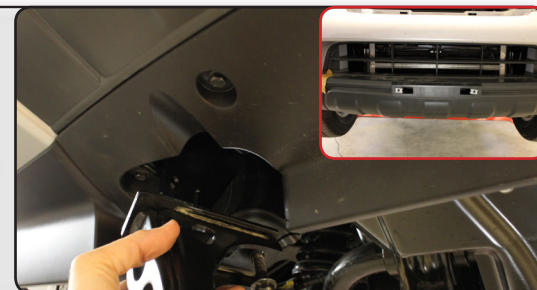

2. Montera

Nedre fästena. Använd medföljande fingängad M12. I bild syns FÖRARSIDA. **Drag ej åt!**


OBS! 06-09 kräver tilläggsats samt snitt i plasten.



3. Skruva loss

De två matchande muttrarna i kylarbalken. Bilden är tagen i stötfångaröppningen vinklat nerifrån. **Titta NOGA på skissen till vänster så kan det inte bli fel....** Montera staget i bilen ihop med **originalmuttrarna**.

OBS! 06-09 kräver tilläggsats.

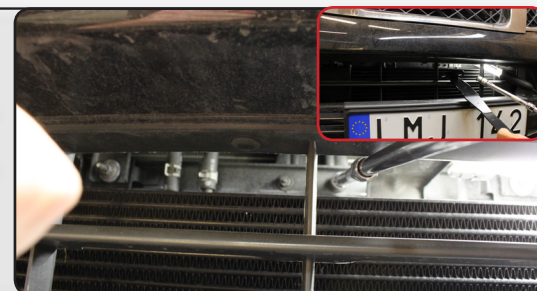


4. Montera

Bågen i fästet nedtill. Använd de medföljande mutterstyckena (med påsvetsad pinne). De är lackerade så kolla att gängorna är ok innan ni börjar.



5. Uptill...

Ser det ut så här med tvådelat stag. **DRAG EJ ÅT.**

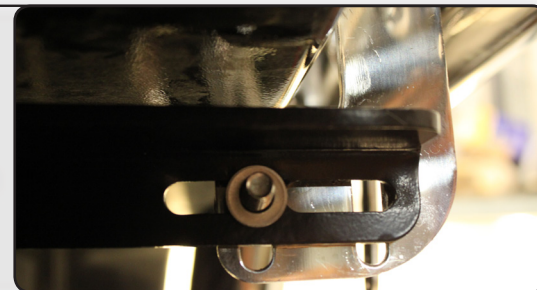

6. Justera

Bågen och drag åt samtliga positioner. *Trucker rekommenderar att sätta bågen högt och "tajt" mot karossen!*



7. Montera

Regskylten i de svetsade öronen. De kan böjas för att kompensera vinkelfel.



8. V6

*Intercooler på V6 sitter bakom ordinare regskylt-position. Om bilen belastas hårt under långa intervaller och ofta kan regskylten förflyttas för max kylning. Kapa bort ordinare skyltfästen och använd medföljande nedre skyltfästen (fästs på baksidan av undre tvärribba). **Obs! Detta är sällan nödvändigt men Trucker ger dig valfrihet!***



9. Montera

Fjärrljus och kolla allt en sista gång.

KLART!



Smörj ALLTID de rostfria bultarna med trögflytande smörjmedel. Gängorna skär **garanterat** annars!