
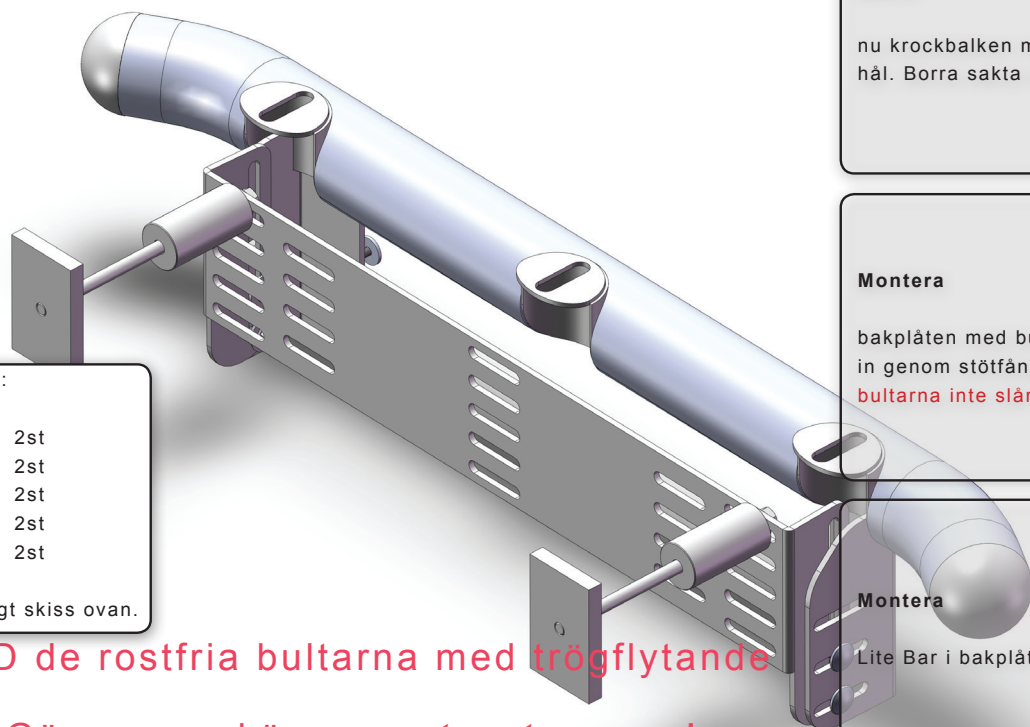


TRUCKER

Monteringsanvisning Lite Bar

Nissan Navara 2010+

Nissan Pathfinder 2010+

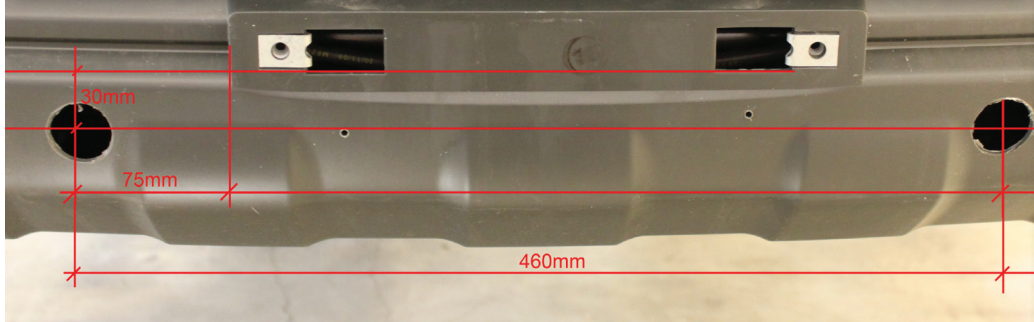

Modellspecifikt innehåll:

| | |
|------------------------|-----|
| M8*160 | 2st |
| M8 Båtbricka | 2st |
| M8 Fjäderbricka | 2st |
| M8 Mutterplåt 50*50*10 | 2st |
| Bussning 32*12*60mm | 2st |

Lite Bar Grundsats enligt skiss ovan.

Smörj ALLTID de rostfria bultarna med trögflytande smörjmedel. Gängorna skär **garanterat** annars!

Demontera

regskylten och hållare. Mät in hålen enligt skiss till vänster. Centrum skall alltså vara **30mm** nedanför tykantsutagets nedre kant. CC-mått 460mm.




Borra

enbart plasten med konborr. Centrum för hålet skall hamna mitt i bakomliggande stålbalks svetsfog. Slutgiltig håldiameter i plasten är 35mm. **Akta slangen till lyktspolningen bakom plasten!**




Borra

nu krockbalken mitt i svetsfogen med 8-10mm hål. Borra sakta med högt tryck.

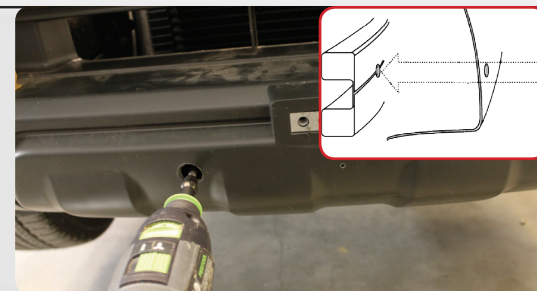

Montera

bakplåten med bussningar etc. Mutterplåten träs in genom stötfångaröppningen. **V6: Kolla noga att bultarna inte slår i intercoolern!!**

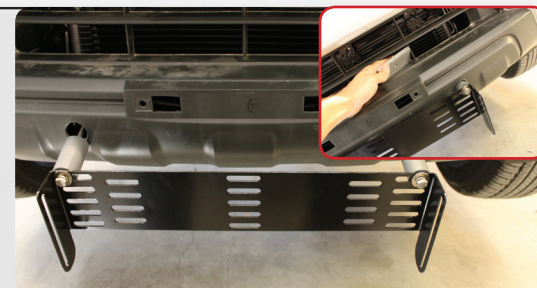

Montera

Lite Bar i bakplåten.



Montera

fjärrljus och regskylt. Justera slutligt och **drag samtliga bultar**. Toppstaga efter behov. Tips: Toppstaga in mot pinnbultarna i kylarstommen. Osynligt och stadigt!



TRUCKER

Klart!



Smörj ALLTID de rostfria bultarna med trögflytande smörjmedel. Gångorna skär **garanterat** annars!