


TRUCKER

Monteringsanvisning Fat Bar Hög Modell

Nissan Navara 2016+

Autobroms: Kopplas ur/programmeras om. Frontkamera: Flyttas, adapter finns som tillval.

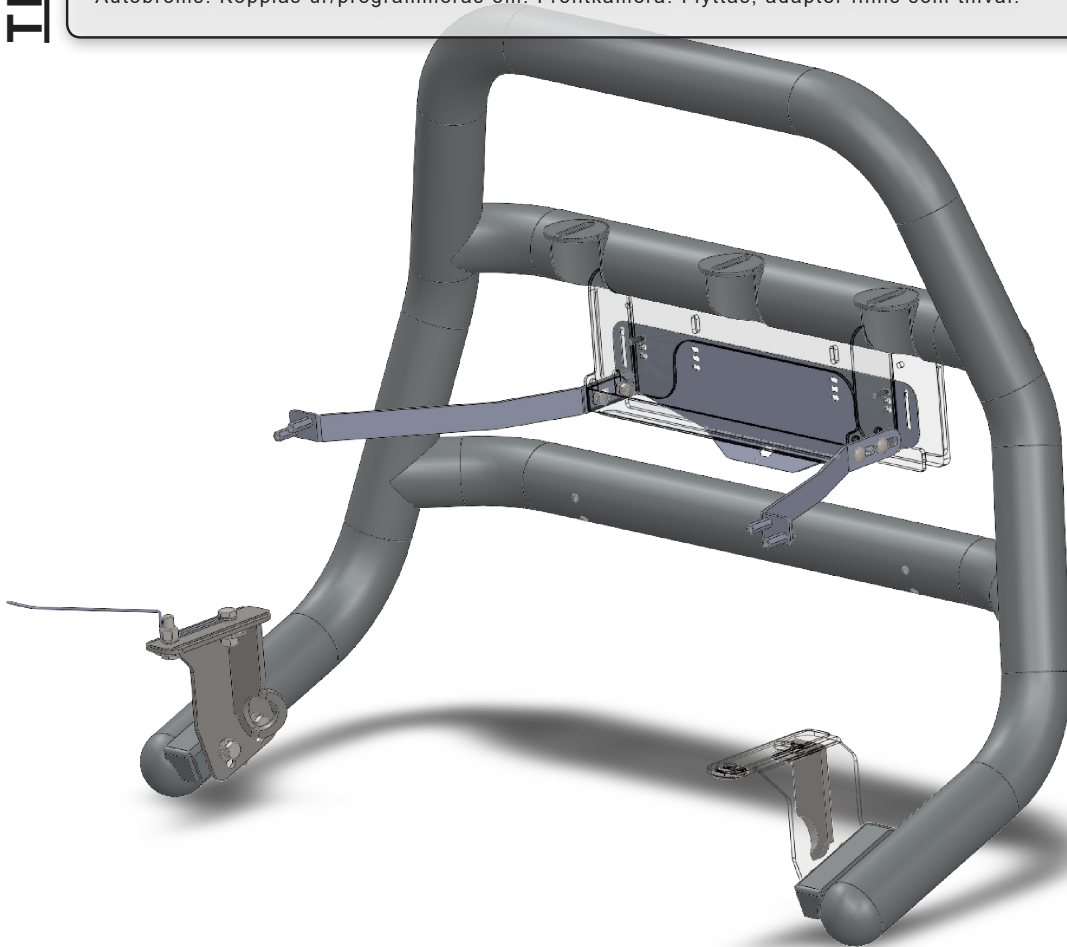

Smörj ALLTID de rostfria bultarna med trögflytande smörjmedel. Gängorna skär **garanterat** annars!

1. Demontera

Regplåt med ram. Sedan nedre skrud.

Demontera bogserögla, den kan "arkiveras".
Skruvur skall återanvändas.

Modifiera skruden genom att skära upp förarsidans urtag lika passagerarsidans.




2. Snirkla....

in mutterstycke på förarsidan. Lugn och fin...
tålmod, det går! :)

Montera med "kragsmutter" samt bult. Passagerarsidan monteras med original bultar.

OBS! Glöm ej båtbrickor samt **schimsplåt** ovanpå.

Återmontera nu plastskrud.

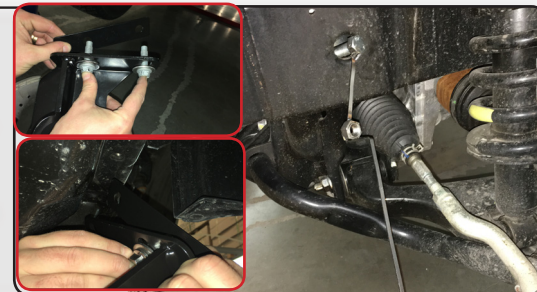

3. Demontera grillen

den sitter med clips invändigt nederkant, clips synliga ovankant samt "twist clips" 4st genom grill.

Demontera även **frontkamera** med fäste om så önskas inför adaptermontage (*tillval*).



4. Skruva loss

De matchande muttrarna, byt dem till M6 Långmutter. Montera stagen med M6 fästmaterial. Åtkomst framifrån och från ovan. **Drag ej åt ännu.**

Tips! Vrid stagen något nedåt när skruvas fast, vrid sedan på plats. (stagen ligger an något mot fordonets lättbalk)



4. AutoBroms (demontering om aktuellt)

Sensorn för autobroms kan kopplas ur utan felkoder för fordon. "Snäpp" loss sensorn ur hållaren och koppla ur samt **täta/skydda kontaktdonet.**

Om fordonet ej omprogrammeras visas ett kvitterbart meddelande att autobroms är urkopplad vid varje omstart av fordon. Inga ljudsignaler eller varningar förekommer vid Trucker's prov.



TRUCKER

5. Återmontera grillen

Om kamera finnes, demontera från fästplåt samt skär loss kabelbuntning.

Led kabeln ut genom stötfångaröppning.




6. Montera FatBar

nedtill. Använd T-mutterstyckena samt bult. Justera grovt och matcha mot övre stag.

Mätta in Fjärrljus.


En FatBar är konstruerad att sitta "tajt" mot karossen. "Slappa-Glappa" montage undanbedes vänligt men bestämt.

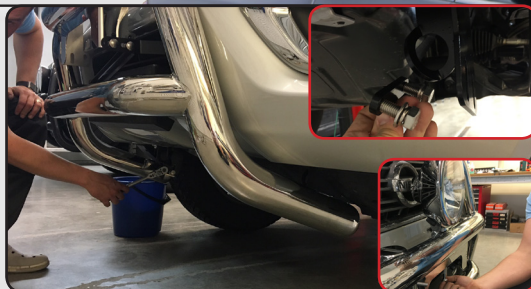

7. Montera övre fästjärnen

glöm ej stabiliseringsvinkeln. Tvärribban vetter bakåt. **Justera bågen i samtliga ledder samt drag åt!**

Observera nedtill att fästena är samtidiga bogseröglor. **DRAG NOGA!**

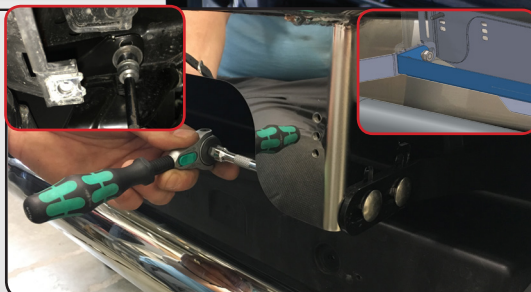

8. Skruva fast kameran

i adapterplåten om aktuellt.

Återmontera kontaktdon i kameran.

Koppla samman efter att lett kabel lämpligt.



9. Montera

adapterplåt för kamera samt regplåt. Kontrollera kamerans visning och justera hålbilder om nödvändigt. Plåten kan även bockas något om önskas.

Drag alltsammans en sista gång och kontrollera fordonets funktion.

KLART!



Kundinformation och samtycke.

Ägaren och eller brukaren av detta fordon har tagit del av monteringsanvisningen. Denne lämnar härigenom sitt samtycke till monteringen av tillbehören vilket innebär ingrepp i fordonet såsom beskrivs i denna anvisning.

Montör/Säljare

Underskrift

Namnförtydligande

Ägare/Brukare

Underskrift

Namnförtydligande