TRKNKK4L 20171204

TRUCKER

Monteringsanvisning Fat Bar Låg Modell

Nissan Navara 2016+

Demontera

Regplåt med ram. Sedan nedre skrud.

Demontera bogserögla, den kan ”arkiveras”.
Skruvar skall återanvändas.

Modifiera skruden genom att skära upp förarsidans urtag lika passagerarsidans.

Snirkla.....
in mutterstycke på förarsidan. Lugn och fin.... tålamod, det går! :)
Montera med ”kragmutter” samt bult. Passagerarsidan monteras med original bultar.

OBS!Glöm ej båtbrickor samt ***schimsplåt*** ovantill.

Återmontera nu plastskruden.

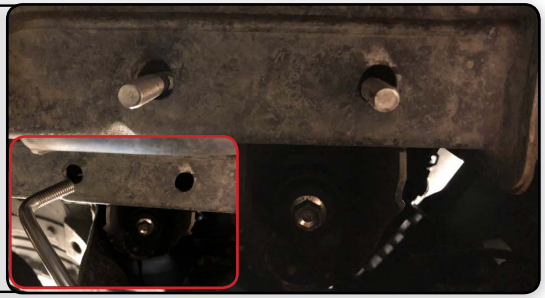

Skruva loss

Den mittersta muttern, Montera övre fästjärnen, *återanvänd muttern*. Åtkomst framifrån och från ovan.

Montera FatBar Låg
nedtill. Använd T-mutterstyckena samt bult. Justera grovt och matcha mot övre stag.

Måtta in Fjärrljus.

En FatBar Låg är konstruerad att sitta ”tajt” mot karossen. ”Slappa-Glappa” montage undanbedes vänligt men bestämt.

Drag åt

samtliga positioner efter justeringen.

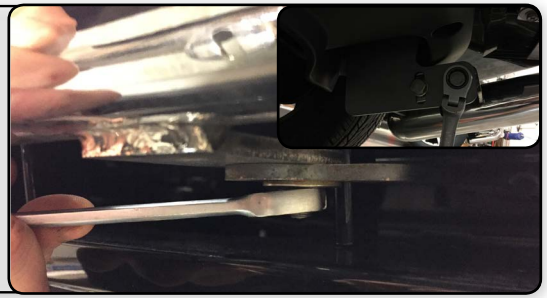

Smörj ALLTID de rostfria bultarna med trögflytande smörjmedel. Gängorna skär ***garanterat*** annars!

Montera

Fjärrljusen.

Montera

Regplåt med ram i dom gängade M5 hålen.

Klart

Smörj ALLTID de rostfria bultarna med trögflytande smörjmedel. Gängorna skär ***garanterat*** annars!