TRKNKK4LBF 20160317

TRUCKER

Monteringsanvisning Lite Bar

Nissan Navara 2016+

Fordon med autobroms som ej önskar avaktiveras, monterar ej mittre fjärrljus.

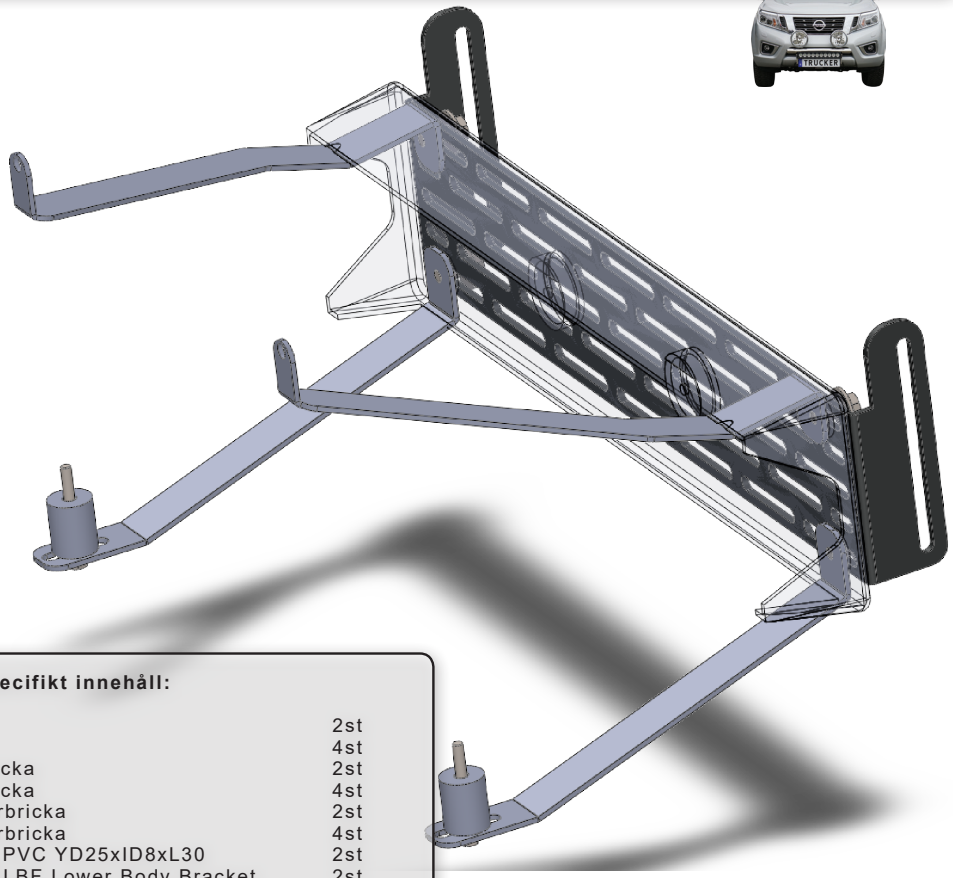

Modellspecifikt innehåll:

M6x55	2st
M8x20	4st
M6 Båtbricka	2st
M8 Båtbricka	4st
M6 Fjäderbricka	2st
M8 Fjäderbricka	4st
Bussning PVC YD25xID8xL30	2st
TRKNKK4LBF Lower Body Bracket	2st
TRKNKK4LBF Upper Body Bracket	VÄ+HÖ

Lite Bar Grundsats enligt skiss ovan (ej ljus).

Smörj ALLTID de rostfria bultarna med trögflytande smörjmedel. Gängorna skär ***garanterat*** annars!

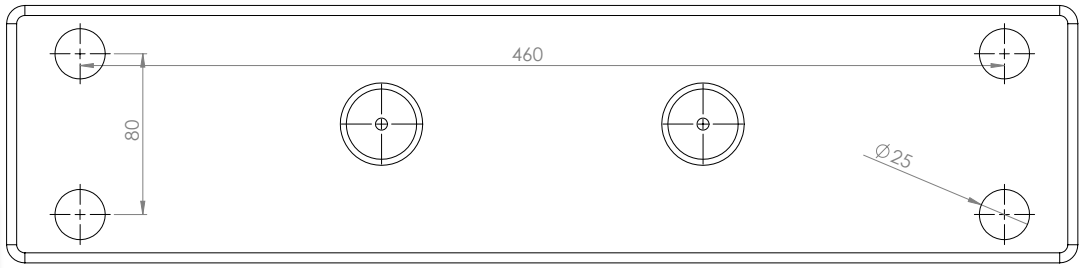

Demontera

regplåt, ram samt hållare.

Måtta ut de 4 hålen enligt skiss ovan ***symmetriskt.***

Borra sedan 25mm med stegborr el likn.

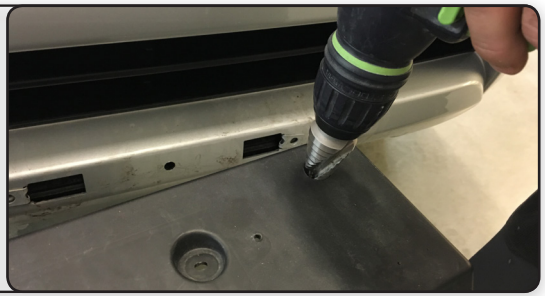

Demontera

nedre plastskruden. Avlägsna de matchande M6:orna, montera sedan de nedre stagen med bussning och M6x55.

Lokalisera

de övre montagepunktera och montera bakom befintlig mutter på pinnbult.

OBS! Det är osymmetriskt montage enligt bilder. Passagerarsida syns i stora bilden och förarsida i lilla.

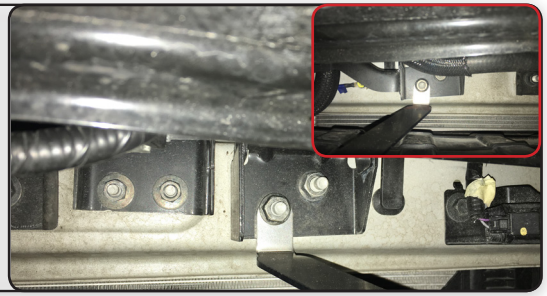

Återmontera

nu reghållaren med stagen bakom. Återmontera även plastskruden.

”Skär till” läppen något för att stagen skall gå helt fria som överkurs om så önskas.

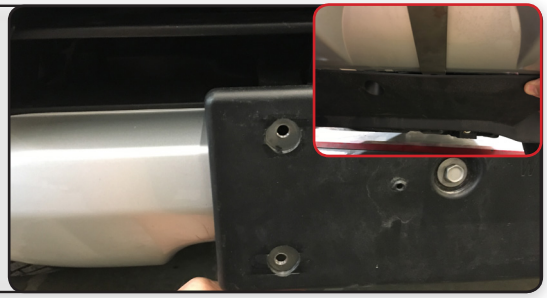

Montera

fästplåt med M8x20. Centrera. Montera sedan litebar med vagnsbult i fästplåten.

Observera att Litebar har stor justermån och slaglängd. Den kan placera i höjd och djup som passar er smak.

Justera

vidare Lite Bar med monterade fjärrljus.

Drag åt när ni är nöjda.

Montera

regplåt med ram.

Toppstaga

efter behov.

(Tillval) Om Frontkamera
önskas förflyttas med Trucker Art#TRKNKK4CAM.

Demontera grill och kamera med fäste.

Demontera kamera från fäste. Led sedan kabeln ut genom stötfångaröppning.

Skruva fast kameran

i adapterplåten. Återmontera kontaktdon i kameran.

Koppla samman efter att lett kabel lämpligt.

Montera

adapterplåt för kamera samt regplåt. Kontrollera kamerans visning och justera hålbilder om nödvändigt.
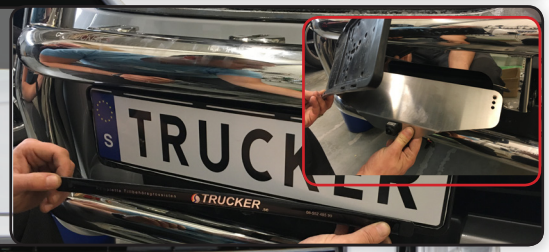
Plåten kan även bockas något om önskas.