


Monteringsanvisning TRKNKKLBF LiteBar Nissan D22 & NP 300 2002+

OBS! Denna infästning bär vertikalt. Toppstag till fjärrljus rekommenderas.

1. **Inspektera** medföljande komponenter och försäkra dig om att samtliga detaljer finns med.

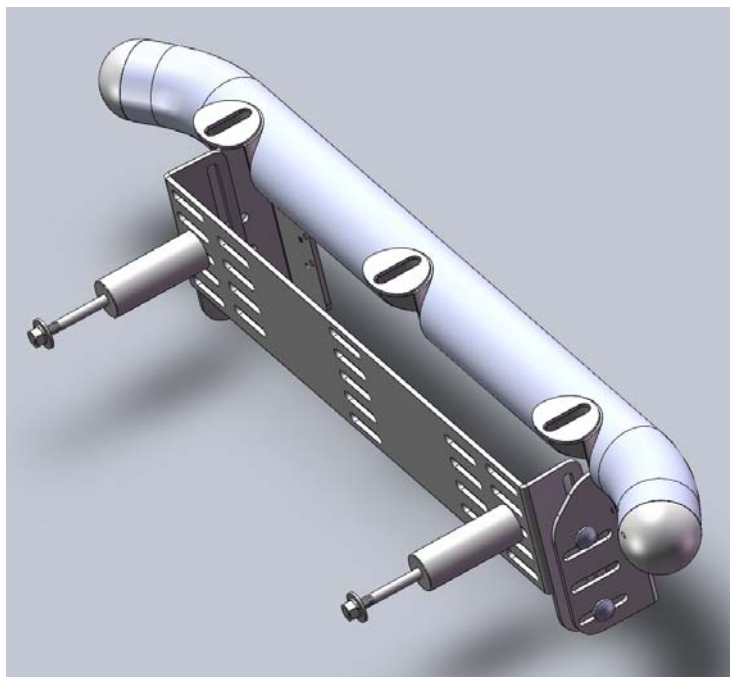

2. **Applicera** kopparpasta eller annat trögt smörjmedel för att motverka skärning i de rostfria gängytorna.
3. **Märk ut och borra** 8,5 mm hål. Hålet skall vara **48mm inåt från inpressningen på kanten** samt **30mm nedanför övre inpressningen**. Borra genom rakt igenom alla skikt och var noga att hålla bormaskinen horisontellt. **Akta strålkastarspolarslangarna bakom!**

4. **Borra** nu genom både regplåtshållaren (plast) samt stötfångarskalet (plast) med 35mm hålsåg. Borra EJ genom plåtbalken bakom.





5. **Montera** med medföljande genomgående bult (M8*50, fjäderbricka, båtbricka var sida samt mutter).



6. **Montera** LiteBar i bakplåten med medföljande vagnsbult, brickor och mutter.



7. **Montera** fjärrljus med toppstag och justera efter behov.



8. **Klart!**