Monteringsanvisning
TRKNNVH/TRKNNVHD50
Nissan NV200 2010+.

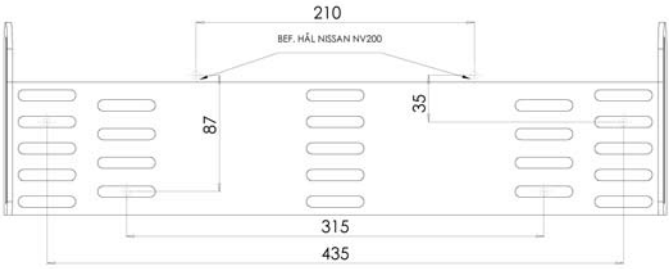

1. **Inspektera** medföljande komponenter och försäkra om att samtliga detaljer finns med .

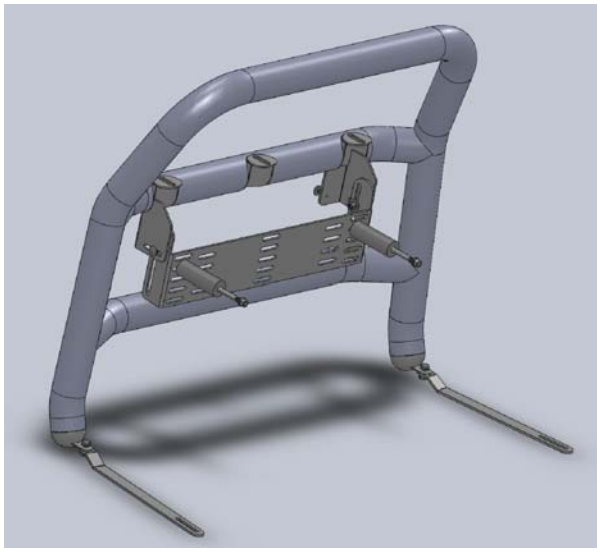

2. **Demontera** bukplasten för åtkomst til baksida krockbalk.

3. **Borra** de 2st övre hålen enligt borrmall. Kontrollera att borren träffar krockbalken korrekt! Borra 2st 8,5mm hål genom kofångarplasten samt krockbalken (krockbalken är av stål och är i 2 skikt). ***Akta bakomliggande detaljer när du borrar.***

4. **Borra** 35mm hål i enbart kofångarplasten, förslagsvis med hålsåg.

5. **Montera** fästet med 90mm distanser mellan fästet och krockbalken med M8*160, drag åt.

6. **Montera** fast bågen i det övre fästet justera höjden för att montera de nedre fästena i punkt 6.

7. **Montera** fast nedre fäste i bult som syns i bild. drag samtliga bultar.

8. **Montera** fjärrljus och regskylt. Justera slutligt och drag samtliga bultar.

9. D60 Klar!

10. D50 Klar!

MVH Trucker AB +46 8 55248599 info@trucker.se