


Monteringsanvisning Skyddsror

Peugeot Bipper 2008+
Citroën Nemo 2008+
Fiat Fiorino 2008+

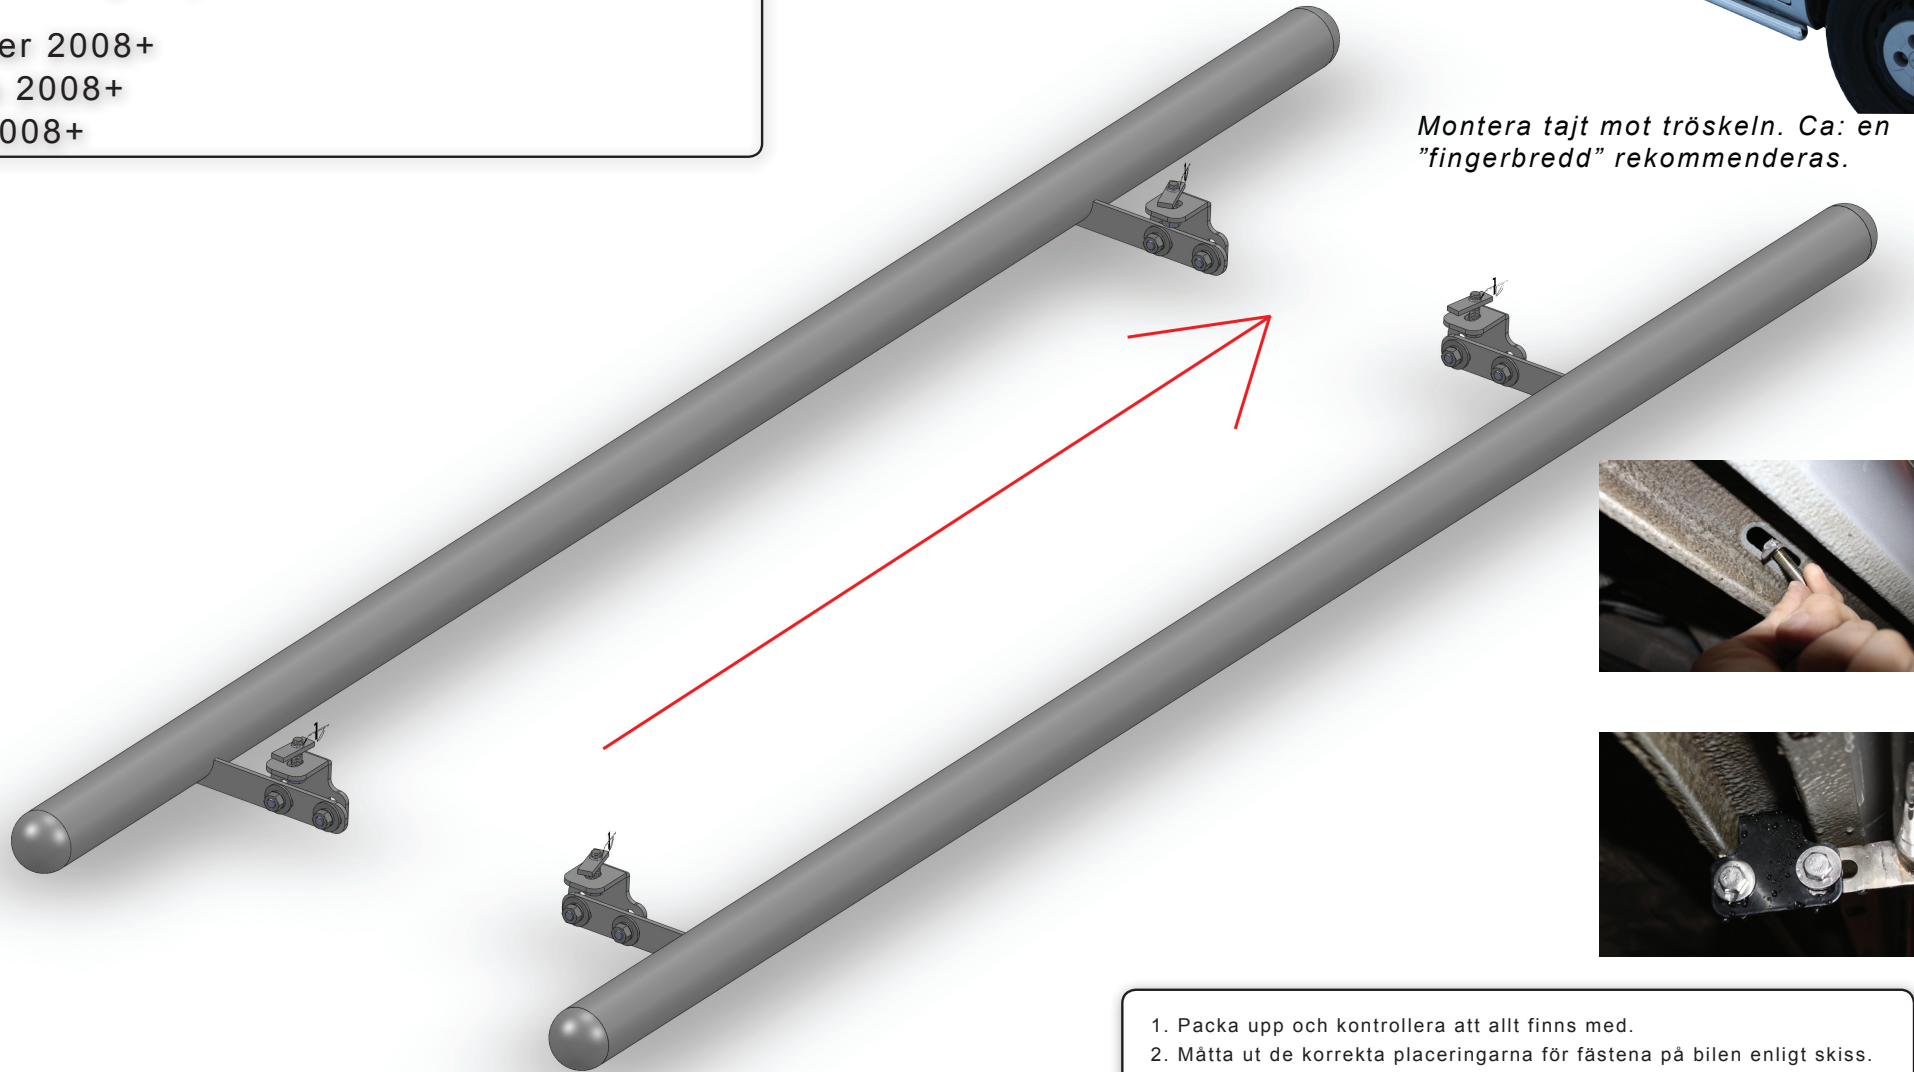

Montera tajt mot tröskeln. Ca: en "fingerbredd" rekommenderas.



Smörj ALLTID de rostfria bultarna med trögt smörjmedel. De skär 100% garanterat annars!

1. Packa upp och kontrollera att allt finns med.
2. Mätta ut de korrekta placeringarna för fästena på bilen enligt skiss. Sitter längst fram resp längst bak i "gummiplupp" hålen vid tröskeln.
3. Montera fästena LÖST. OBS! Kolla att t-bultstycket hamnar bra i hålen annars tappas mycket vridstyvhet.
4. Montera rören . När de sitter bra i längsled kan bilfästena dras åt.
5. Justera enligt behag och drag sedan åt samtliga positioner.
6. Klart!