TRKPEX2H 20161201

TRUCKER

Monteringsanvisning Fat Bar

Peugeot Expert 2016+
Citroén Jumpy 2016+

Obs!

Läs hela anvisning-en innan ni börjar.

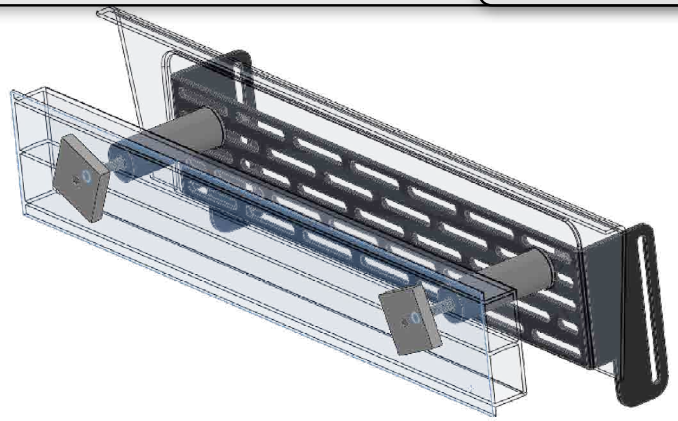

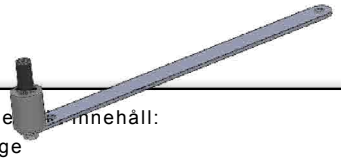

Modellspe[illegible]innehåll:
Grundbåge

Peugeot Expert TRKFB3
Citrén Jumpy TRKFB1

M6x55 Helgäng	2st
M6 Båtbricka	2st
M6 Fjäderbricka	2st
M8 Båtbricka	4st
M8 Fjäder bricka	2st
M8x160 Helgäng	2st
M8 Alu Mutterbricka	2st
Bushing YD25xID8xL30	2st
Bushing YD32xID12xL90	2st
TRKFB Lower Body Bracket	2st
TRKLITEBAR Body Bracket Multi 526 Extended	1st

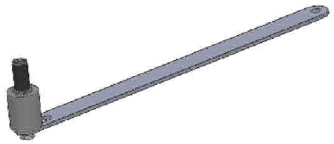

Smörj ALLTID de rostfria bultarna med trögflytande smörjmedel. Gängorna skär ***garanterat*** annars!

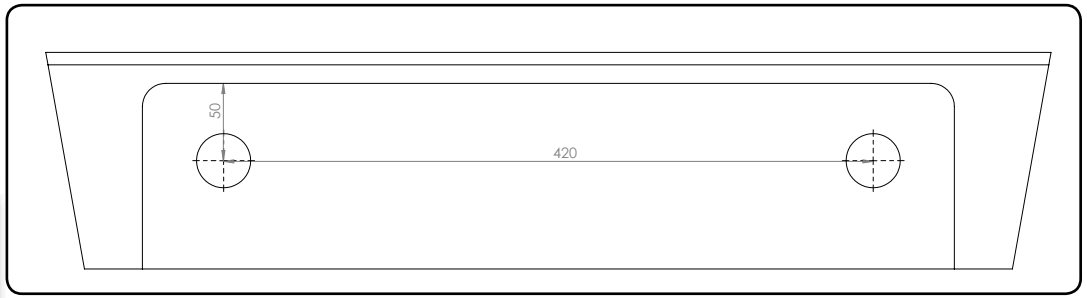

Demontera

regplåtsramen. Måtta 2st hål. Borra sedan 8,5mm hål genom kofångarplasten samt krockbalken (krockbalken är av aluminium och är i 2 skikt). ***OBS! Om du inte har långborr kan du hålsåga först och borra balken efteråt.***

OBS! AKTA BAKOMLIGGANDE LEDNINGAR.

Hålsåga

32mm hål i enbart kofångarplasten, förslagsvis med konborr.

OBS! AKTA BAKOMLIGGANDE LEDNINGAR.

Montera

bakplåten med 90mm distanser mellan fästet och krockbalken, centrera och drag åt. Åtkomst till baksida sker underifrån genom åtkomstlucka.

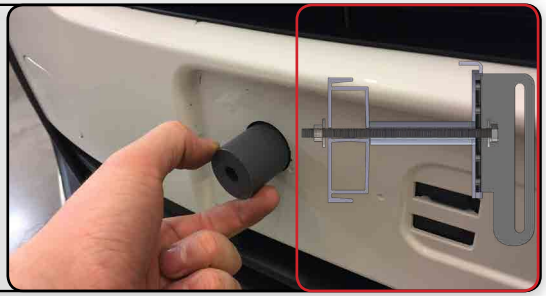

Åtkomstlucka

sitter i fronten på förarsidan. Där kommer man in med mutterbricka bakom balken. Om autobrom-sen sitter i åtkomstluckan ,**kontakta Trucker.**

Montera

nedre fästena. Använd medföljande M6 bult.

Glöm inte bussningen mellan bil och fäste.

Montera

Fjärrljusen och justera Fat Bar i höjd/djupled.

Drag samtliga positioner.

Montera

Regplåt med ram i dom gängade M5 hålen.

Klart

Smörj ALLTID de rostfria bultarna med trögflytande smörjmedel. Gängorna skär ***garanterat*** annars!