TRKPEX2LBF 20161130

TRUCKER

Monteringsanvisning Lite Bar

Peugeot Expert 2016+
Citroén Jumpy 2016+

Obs!

Läs hela anvisning-en innan ni börjar.

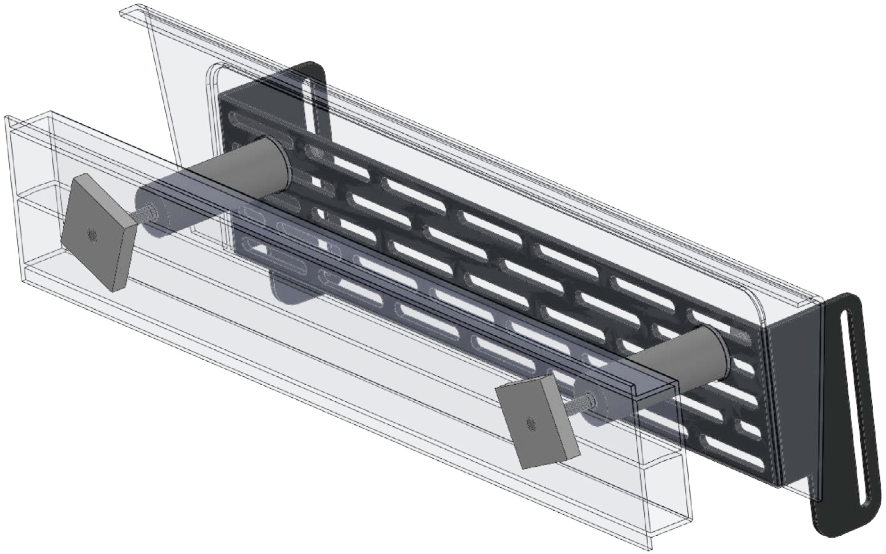

Modellspecifikt innehåll:

M8 Båtbricka	4st
M8 Fjäder bricka	2st
M8x160 Helgäng	2st
M8 Alu Mutterbricka	2st
Bushing YD32xID12xL90	2st

Smörj ALLTID de rostfria bultarna med trögflytande smörjmedel. Gängorna skär ***garanterat*** annars!

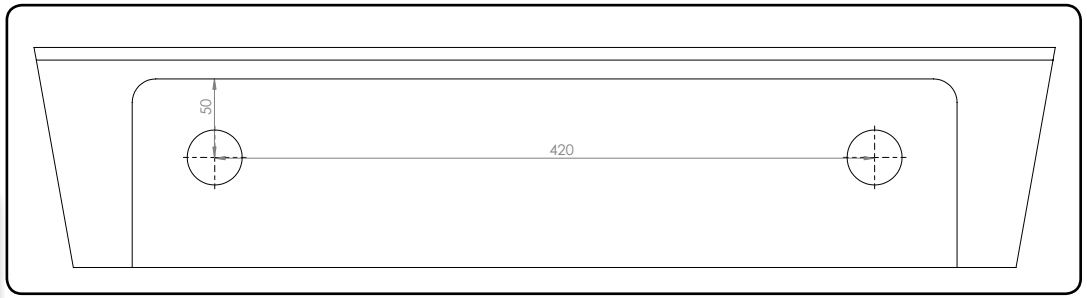

Demontera

regplåtsramen. Måtta 2st hål. Borra sedan 8,5mm hål genom kofångarplasten samt krockbalken (krockbalken är av aluminium och är i 2 skikt). ***OBS! Om du inte har långborr kan du hålsåga först och borra balken efteråt.***

OBS! AKTA BAKOMLIGGANDE LEDNINGAR.

Hålsåga

32mm hål i enbart kofångarplasten, förslagsvis med konborr.

OBS! AKTA BAKOMLIGGANDE LEDNINGAR.

Montera

bakplåten med 90mm distanser mellan fästet och krockbalken, centrera och drag åt. Åtkomst till baksida sker underifrån genom åtkomstlucka.

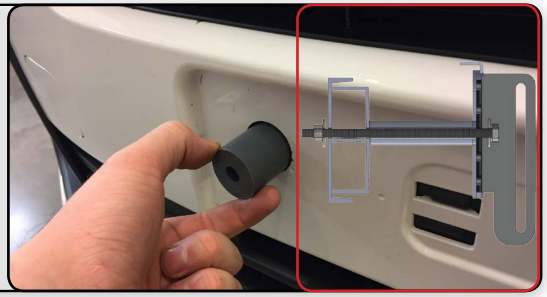

Åtkomstlucka

sitter i fronten på förarsidan. Där kommer man in med mutterbricka bakom balken. Om autobrom-sen sitter i åtkomstluckan ,**kontakta Trucker.**

Montera

Lite Bar på bakplåten med vagnsbultarna. Drag måttligt så det går att justera.

Montera

Fjärrljusen samt drag åt.

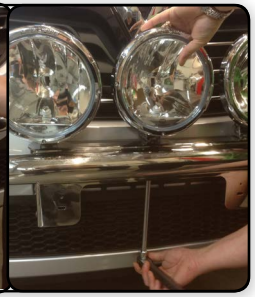

För Lite Bar LED / Slim

Montera
LED rampen.
OBS! Glöm inte bussningen samt låsbrickan.

För Lite Bar LED / Slim

Drag åt
Samtliga positioner.

Montera

Regplåt med ram.

Klart!

Smörj ALLTID de rostfria bultarna med trögflytande smörjmedel. Gängorna skär ***garanterat*** annars!