




# TRUCKER

## Monteringsanvisning Lite Bar

Renault Master 2020+

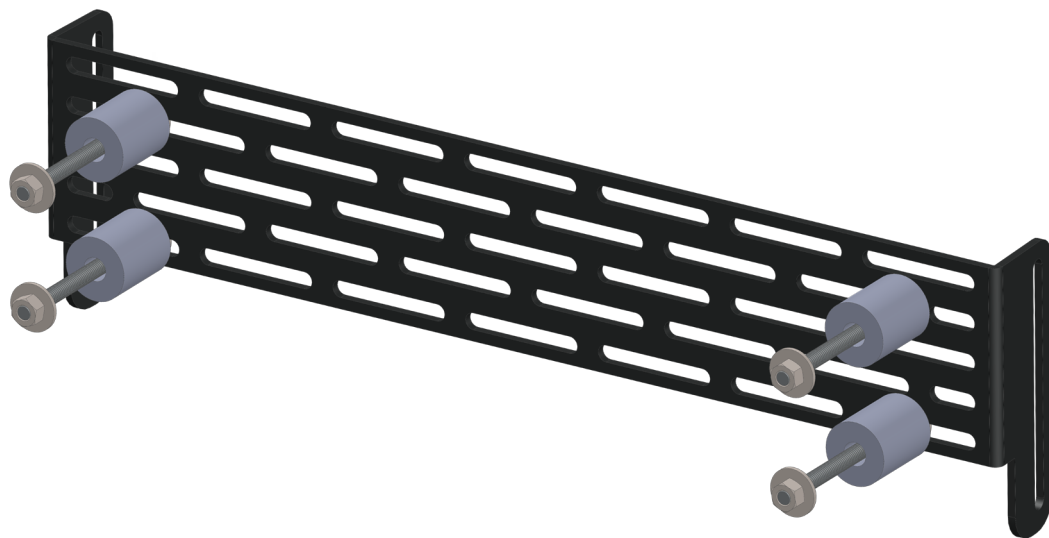

### Modellspecifikt innehåll:

M8*110	4st
M8 Båtbricka	8st
M8 Fjäderbricka	4st
M8 Mutter	4st
Bussning Yd32*Id12*L40	4st

Smörj **ALLTID** de rostfria bultarna med trögflytande smörjmedel. Gängorna skär **garanterat** annars!

Sida 1 (2)


### Demontera

Eller lossa på hastplåten undertill för åtkomst utav krockbalken.



### Demontera regplåtsramen.

och **mätta** 4st hål. Hålen skall vara **C-C 460mm** centrerat, horisontellt. Översta hålraden **25mm ned** från fördjupningens övre kant. Andra hålraden är 60mm nedanför den första. Borra 4st 8,5mm hål **genom kofångarplasten samt krockbalken** (krockbalken är i 2 skikt).

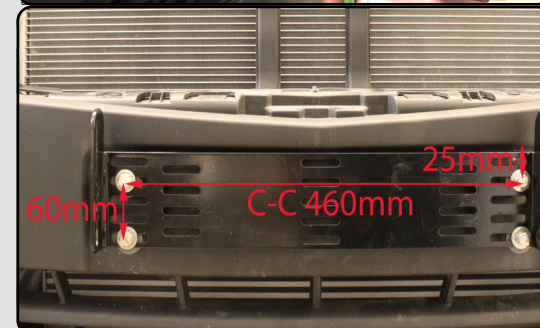

### Borra

35mm hål i **enbart kofångarplasten**, förslagsvis med hålsåg.



### Montera

Nu bakplåten med M8\*110 och bussningar. Glöm ej brickor på korrekt position.

**Bakplåten ska monteras med öronen uppåt.**




# TRUCKER

**Centrera**  
och drag åt.



**Montera**  
LiteBar och justera grovt.

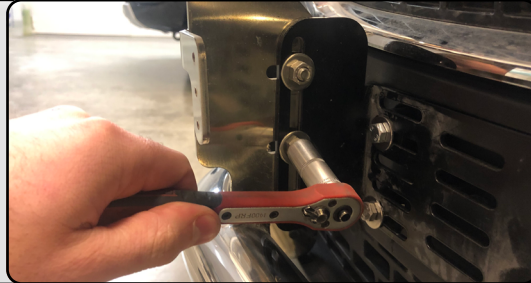

**Justera**  
Lite Bar och montera fjärrljus.  
Toppstaga ljus efter behov.



**Montera**  
regplåt med ram.



Smörj ALLTID de rostfria bultarna med trögflytande smörjmedel. Gängorna skär **garanterat** annars!