


TRUCKER

Monteringsanvisning Lite Bar

Skoda Yeti 2014+

OBS! Detta montage kräver toppstag.

Läs hela anvisningen innan du börjar!

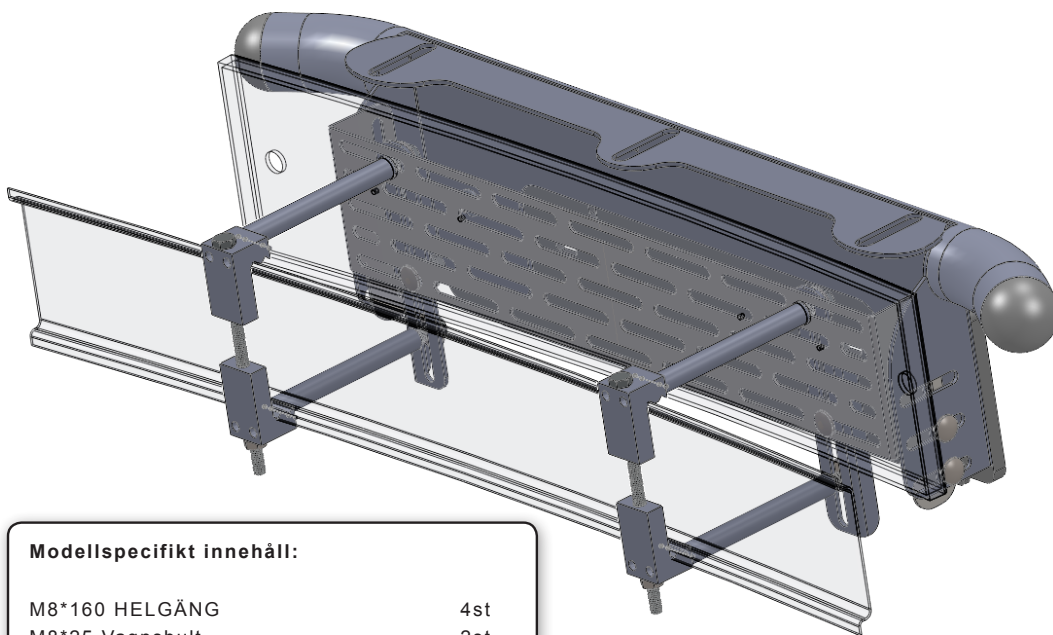

Modellspecifikt innehåll:

M8*160 HELGÄNG	4st
M8*25 Vagnsbult	2st
M8 Fjäderbricka	6st
M8 Båtbricka	4st
M8 Mutter	4st
LITEBARCLAMP	4st
Bussning yd15*id8*L122	2st
Bussning yd15*id8*L126	2st
Clamp brace	2st

Smörj ALLTID de rostfria bultarna med trögflytande

smörjmedel. Gängorna skär **garanterat** annars!

Sida 1 (2)



Borra

15mm igenom stötfångarplasten enligt bormall ovan. C-C 400mm, 50mm nedanför utbuktningens översta kant.

OBS!! AKTA BAKOMLIGGANDE KABLAR.




Snäpp

Bort fronten i kanterna så att man får ner en hand bakom grillen.



Bryt av

Bort de nedre frigolit "flärparna" genom att trycka dem neråt.

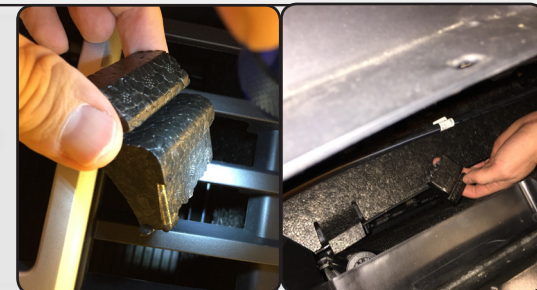

Montera

Litebarclamps på balken. Mät ut deras position genom att skruva dit en bult genom det borrarande hålet.


Drag ej åt.



Montera

förstärkningsstaget på bakplåten med vagnsbult,
Drag ej åt.

Sätt dit bussningarna.

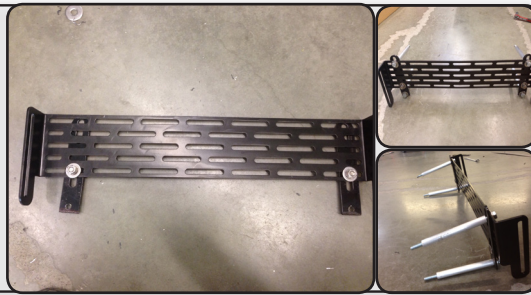

Montera

Bakplåten. Se till så att de nedersta bussningarna inte krockar med grillens plast.

Justera och drag samtliga positioner.



Montera

LiteBar/fjärrljus samt justera LiteBar i höjddled.

Drag samtliga positioner.



Montera

regplåt samt ram.



Toppstaga

efter behov.



Smörj ALLTID de rostfria bultarna med trögflytande smörjmedel. Gängorna skär **garanterat** annars!