TRKTHI43LBF-MONT 20210126

TRUCKER

Monteringsanvisning LiteBar, LiteBar LED & SLIM

Toyota Hilux 2021+ (Hero, Legend & Invincible)

Autobroms och TSS OK

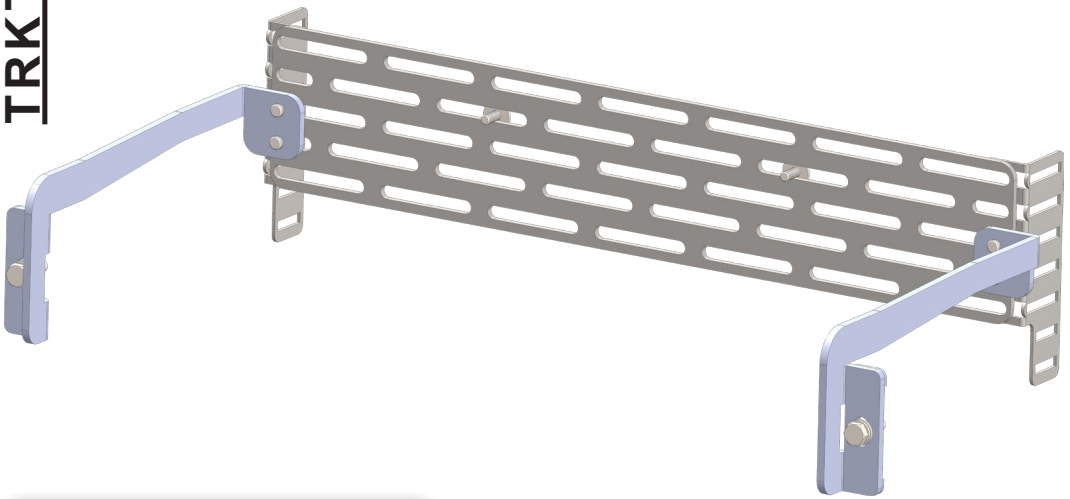

Modellspecifikt innehåll:

- M8X16 4st
- M8 planbricka 4st
- M8 båtbricka 2st
- M8X25 2st
- M6 båtbricka 2st
- M6x25 2st
- Modelspecifika fästjärn Invincible eller Hero/legend

Smörj ALLTID de rostfria bultarna med trögflytande smörjmedel. Gängorna skär ***garanterat*** annars!

1. *Demontera regplåt med ram.*

2. Lossa plastlocken som sitter över bogseröglan.

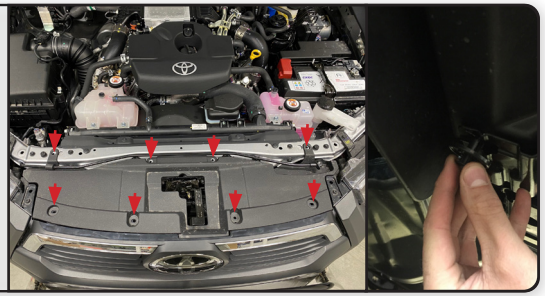

3. *Montera stagen genom att trä igenom det in ifrån grillen,*

4. *Dra fast staget i bakkant av krockbalken med medföljande M8 skruv och båtbrickor.*

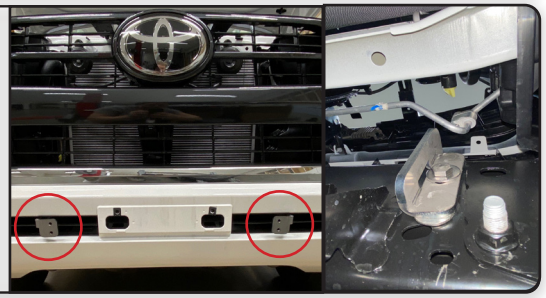

5.*Montera fästplåt med M8x16 & M6x25 inklusive motsvarande planbrickor.*

Centrera noga och drag fast.

LiteBar LED samt LED Slim gå till steg 10

6. *Montera LiteBar med vagnsbultarna i sidan av fästplåten.*
Observera att Litebar har stor justermån och slaglängd. Den kan därmed placeras i höjd och djup som passar er smak.

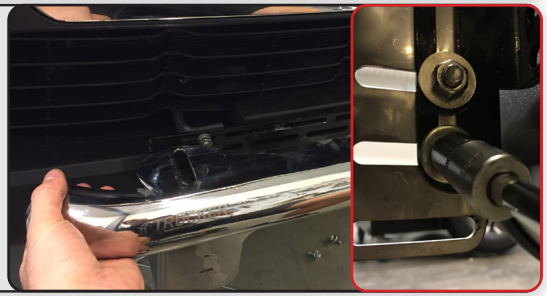

7. *Montera fjärrljus och justera in ljusbilden. Drag åt när ni är nöjda.*

Fjärrljus tips: Monteras fjärrljus Hella Rallye 3003 eller motsvarande är det viktigt att dom dels sitter långt bak så att de skyddas av bågen, dels att fotbeslaget är helt på ljusörat för vridstyvhet.

8. *Montera regplåt med ram i de gängade M5 hålen med bifogad kullerskallig skruv och båtbricka.*

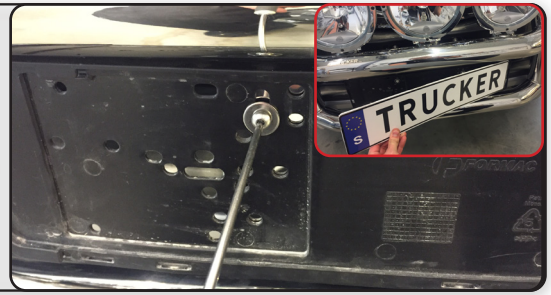

9. TSS/AUTOBROMS

Enligt tester som Trucker utfört så fungerar autobromsen när 2 extraljus monteras på högt montage samt 3 extraljus fungerar med lågt montage.

Montering sker på egen risk Trucker garanterar EJ bibehållen funktion.

TRUCKER

Kundinformation och samtycke.

Ägaren och eller brukaren av detta fordon har tagit del av moteringsanvisningen. Denne lämnar härigenom sitt samtycke till monteringen av tillbehören vilket innebär ingrepp i fordonet såsom beskrivs i denna anvisning.

Montör/Säljare	Ägare/Brukare
_____	_____
Underskrift	Underskrift
_____	_____
Namnförtydligande	Namnförtydligande

TRUCKER

TRKLBLSEVO50

Monteringsanvisning LiteBar Led & Slim EVO50

Planerar du att använda extralljus som har stora fötter/infästningsplattor på din Litebar Led eller Led slim?

Då rekommenderar vi att köpa våra extralljus adaterfötter som ger dig mer frihet att montera dina extraljus på enklaste sätt.

Vi har även anpassade fötter till våra Biim extralljus som följer med vid köp av både båge och extralljus.

10. *Montera sidostyckerna med försänkta M6 skruvar, locktight rekommenderas*

1st Ledramp

använd medföljande (kortare) M5 skruvar i de befintliga gängade hålen.

OBS! glöm inte bussningen mellan båge och ledramp.

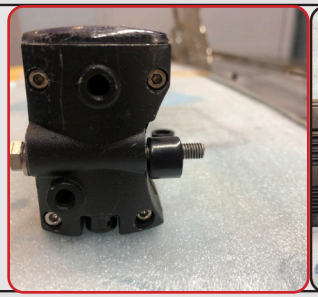

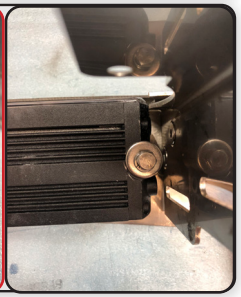

2st Ledramper

Använd dom (längre) M5 skruvar i de befintliga gängade hålen.

OBS! glöm inte bussningen mellan ledramperna och bågen.

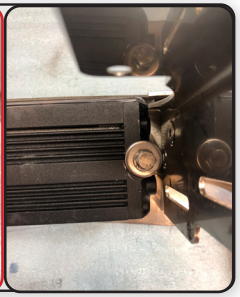

Montera Regplåtfästet med försänkta M5 skruvar.

Fästet går att justera upp och ner efter antalet ledramper som sitter på plats.

Fortsätt på steg 7 i anvisningen.