



TRUCKER

Monteringsanvisning Lite Bar

Toyota Hilux 2016+

Autobroms: OBS! Autobroms (TSS) se punkt 8.
 Chrome Pack plus: Behöver tilläggsats

Modellspecifikt innehåll:

M6x25	2st
M6 Båtbricka	2st
M6 Fjäderbricka	2st
M8x25	4st
M8 Bricka	4st
M8 Båtbricka	2st
M8 Fjäderbricka	6st
TRKTHI4LBF Bult	2st
TRKTHI4LBF Upper Body Bracket	V/H

Smörj ALLTID de rostfria bultarna med trögflytande

smörjmedel. Gängorna skär **garanterat** annars!

1. Demontera


regplåt med ram.



2. Montera

övre stagen genom att lirka in mutterstycket i befintligt hål.

Dessa stag är de som skiljer om det är Chrome Pack plus.

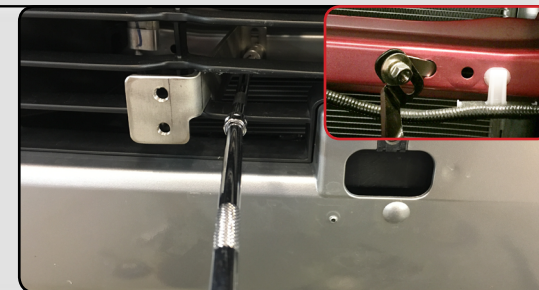

3. Montera

fästplåt med M8x25 och M6x25. Centrera och drag åt.



4. Montera

sedan litebar med vagnsbult i fästplåten.

Observera att Litebar har stor justermån och slaglängd. Den kan placera i höjd och djup som passar er smak.



5. Justera

vidare Lite Bar med monterade fjärrljus.

Drag åt när ni är nöjda.


Fjärrljus tips: Monteras fjärrljus Hella Rallye 3003 eller motsvarande är det viktigt att dom dels sitter långt bak så att de skyddas av bågen, dels att fotbeslaget är helt på ljusörat för vridstyvhet.



TRUCKER

6. Montera

regplåt med ram i de gängade M5 hålen med bifogad kullerskallig skruv och båtbricka.

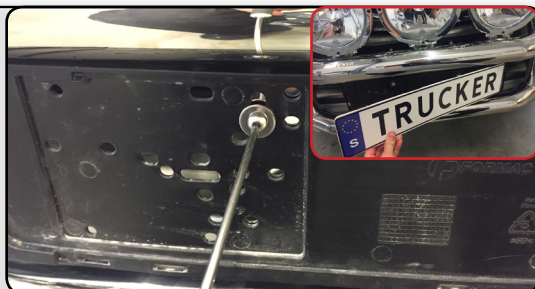

7. KLART!



8. TSS/AUTOBROMS

Enligt tester som Trucker utfört så fungerar autobromsen när 2 extraljus monteras på högt montage samt 3 extraljus fungerar med lågt montage.

Montering sker på egen risk Trucker garanterar EJ bibehållen funktion.



9. Chrome Pack Plus

För bilar med chrome pack plus paketet som behövs extra monterings detaljer (Kontakta Trucker)



Kundinformation och samtycke.

Ägaren och eller brukaren av detta fordon har tagit del av monteringsanvisningen. Denne lämnar härigenom sitt samtycke till monteringen av tillbehören vilket innebär ingrepp i fordonet såsom beskrivs i denna anvisning.

Montör/Säljare

Underskrift

Namnförtydligande

Ägare/Brukare

Underskrift

Namnförtydligande