




TRUCKER

Monteringsanvisning Lite Bar

Volkswagen Caddy 04-10
Volkswagen Caddy 2011

OBS! Detta montage kräver toppstag.

Läs hela anvisningen innan du börjar!

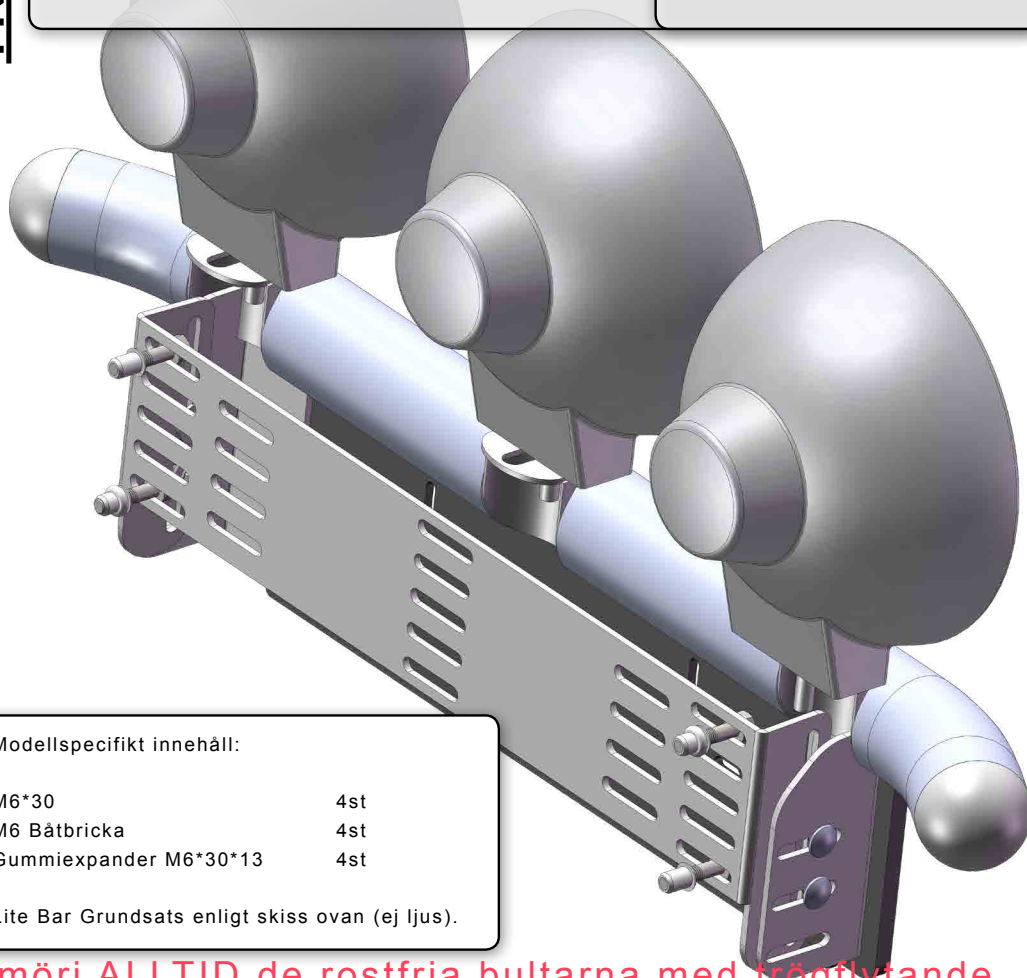

Modellspecifikt innehåll:


M6*30	4st
M6 Båtbricka	4st
Gummiexpander M6*30*13	4st

Lite Bar Grundsats enligt skiss ovan (ej ljus).

Smörj ALLTID de rostfria bultarna med trögflytande smörjmedel. Gängorna skär **garanterat** annars!

Demontera

regplåtsramen och **mät ut** 2st hålraden. Använd montage som mall i höjdled. Hålen skall vara i översta samt understa raden. I breddled skall hålen vara ca: cc 460mm centrerat. Borra endast pilothål genom plasten ca: dia 5mm.

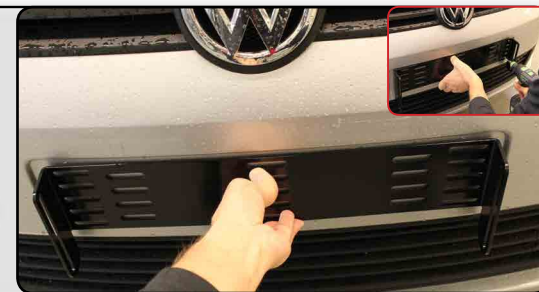

Borra

13mm hål genom stötfångarplasten.



Montera

gummiexpandern genom att helt enkelt trycka in dem...



Bocka

montageplåten för att följa frontens kurvatur. Detta görs enkelt över läret. **BOCKA INTE FÖR MYCKET!**




Montera

montageplåten med M6 samt båtbricka. Centra.



Justera

LiteBar samt montera ram och regplåt.

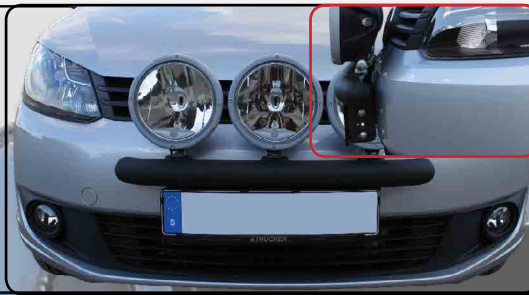

Toppstaga

efter behov.



Smörj ALLTID de rostfria bultarna med trögflytande smörjmedel. Gängorna skär **garanterat** annars!