




# TRUCKER

## Monteringsanvisning Lite Bar

Volkswagen Caddy 2015+

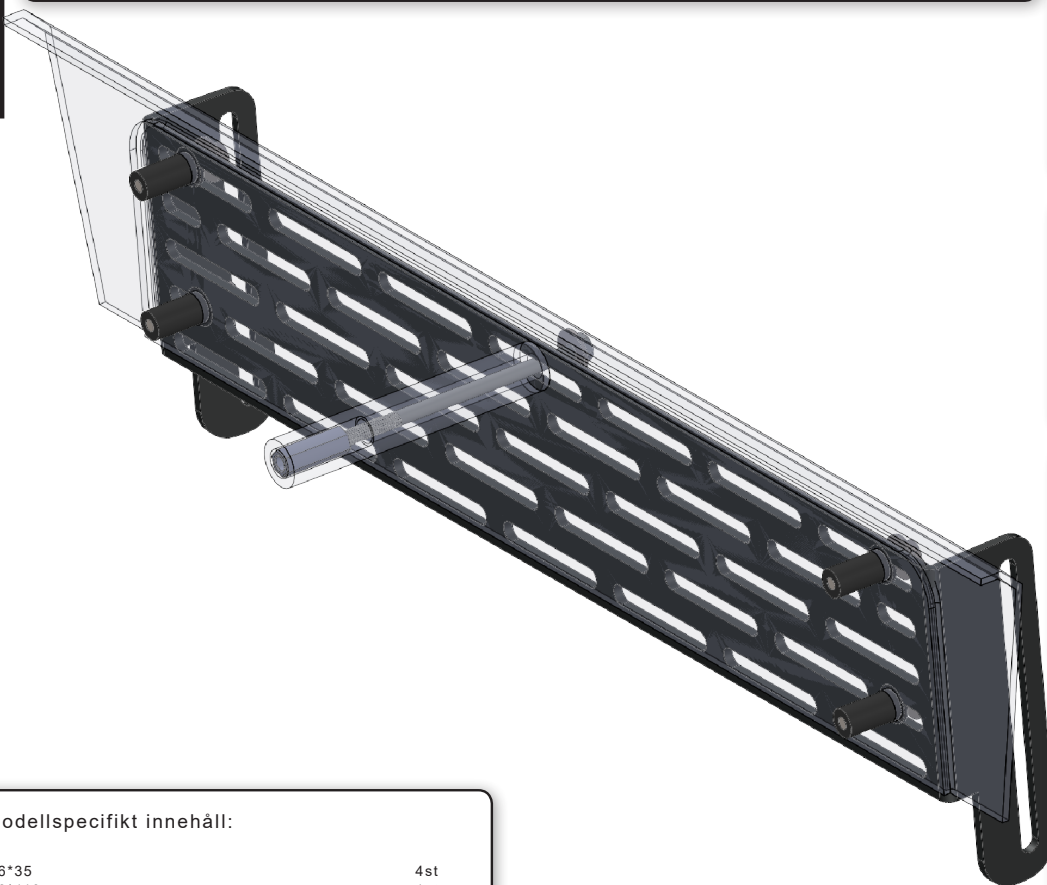


### Modellspecifikt innehåll:

M6*35	4st
M6*110	1st
M6 Båtbricka	5st
M6 Fjäderbricka	5st
M6 Långmutter	1st
Gummiexpander M6*30*13	4st
Bushing Alu YD20xD10xL120 Counterbore D12xD40	1st

Smörj ALLTID de rostfria bultarna med trögflytande

smörjmedel. Gängorna skär **garanterat** annars!

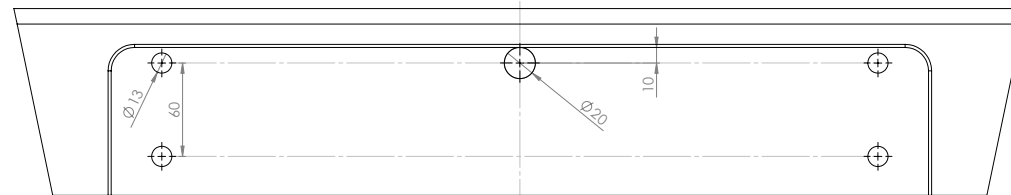


### 1. Demontera

regplåtsramen och **mätta ut** ett hål enligt borrarvisningen.

Borra sedan 20mm hål **genom kofångarplasten** med konbör.

**Akta eventuella bakomliggande ledningar.**

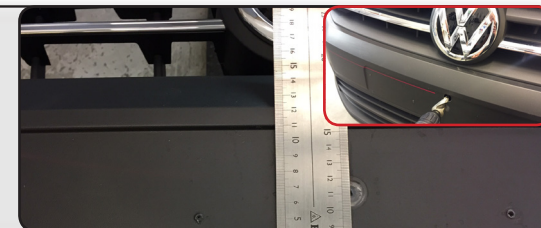

### 2. Montera

M6 **långmuttern** på pinnbulten som finns innanför hålet, drag åt. *Lilla bilden visar hur det ser ut bakom med demonterad front.*



### 3. Trä

i bussningen i hålet och montera nu bakplåten med långa M6:an. Centrera.



### 4. Borra

nu de FYRA fästpunkterna i stötfångarplasten. Använd enkelt bakplåten som mall. Borra först med 8mm borr.



### 5. Demontera

Bakplåten och borra nu 13mm. Trä in gummiexpandern.



## 6. Återmontera

bakplåten och drag samtliga positioner men  
**DRAG EJ GUMMIEXPANDERN FÖR HÄRT!** 6-8  
NM räcker.



## 7. Montera

Lite Bar på bakplåten med vagnsbultarna. Drag  
måttligt så det går att justera.



## 8. Montera

Fjärrljusen och justera Lite Bar i höjd/djupled.


Toppstaga efter behov.

Drag samtliga positioner.



## 9. Montera

Regplåt med ram i de gängade M5 hålen.

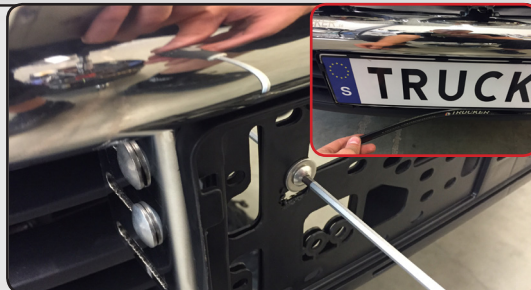

## 10. Klart



Smörj ALLTID de rostfria bultarna med trögflytande  
smörjmedel. Gängorna skär **garanterat** annars!