




# TRUCKER


## Monteringsanvisning Fat Bar

Renault Master 2010+  
Opel Movano 2010+  
Nissan NV400 2012+

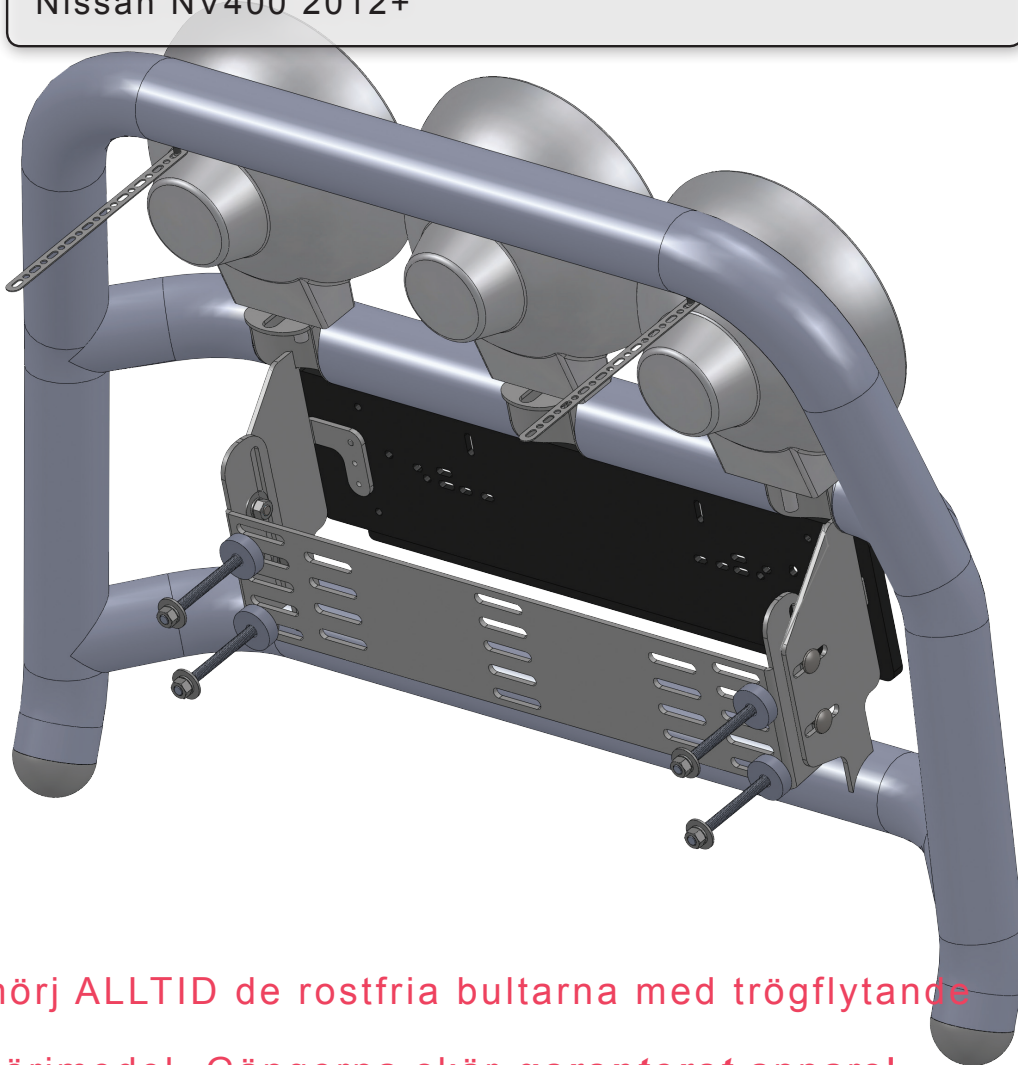


### Demontera regplåtsramen samt grill

och **mätta** 4st hål. Hålen skall vara **C-C 460mm** centrerat, horisontellt. Översta hålraden **25mm ned** från fördjupningens övre kant. Andra hålraden är 60mm nedanför den första. Borra 4st 8,5mm hål **genom kofångarplasten samt krockbalken** (krockbalken är i 2 skikt).

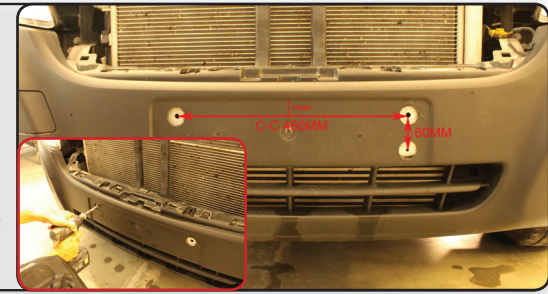


### Borra

35mm hål i **enbart kofångarplasten**, förslagsvis med hålsåg.

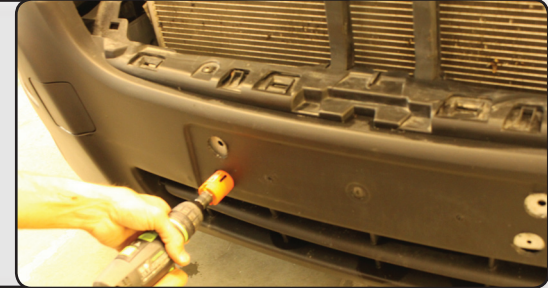

### Montera

fästet med **10mm (Master, Movano) eller 30mm (NV400)** distanser mellan fästet och krockbalken, centrera och drag åt.

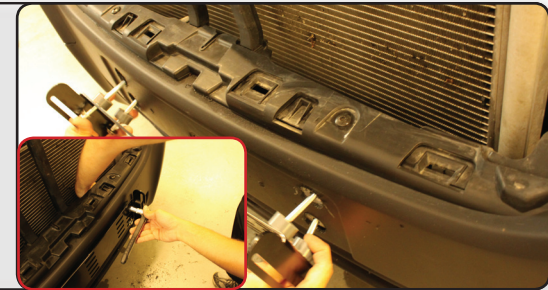


### Montera

tillbaka grillen och sedan bågen i fästplåten med vagsbult. Justera grovt och drag måttligt.



### Montera

övre staget i bågens mutternit.

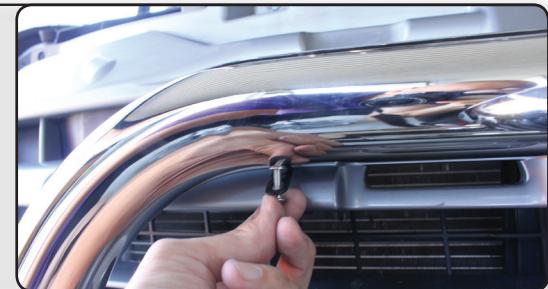

Smörj **ALLTID** de rostfria bultarna med trögflytande smörjmedel. Gängorna skär **garanterat** annars!



# TRUCKER

## Justera

i höjdlid. Drag sedan ytterligare samtliga positioner.



## Montera

Fjärrljus samt regplåt med ram.



## Justera

slutligt bägen i nedre fästet och skruva sedan de övre stagen i grillen.



## Klart!



Smörj ALLTID de rostfria bultarna med trögflytande smörjmedel. Gängorna skär **garanterat** annars!