


TRUCKER

Monteringsanvisning Lite Bar

Volkswagen Passat 2011+

OBS! Detta montage kräver toppstag.

Läs hela anvisningen innan du börjar!

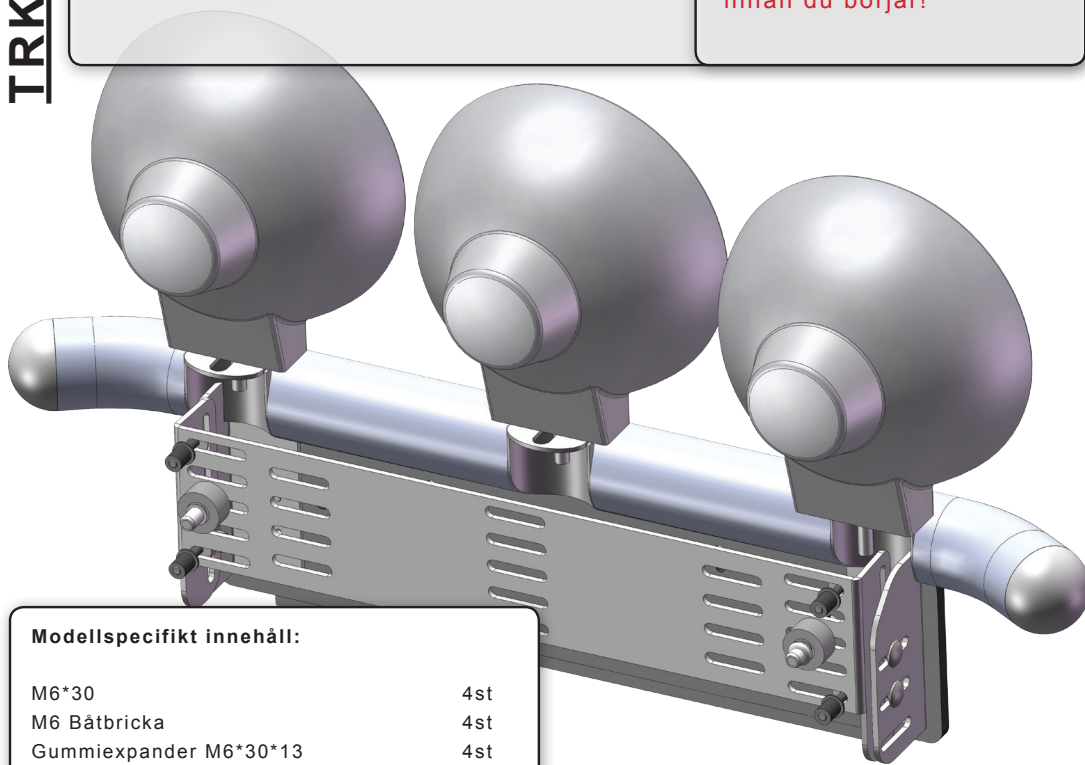

Modellspecifikt innehåll:

M6*30	4st
M6 Båtbricka	4st
Gummiexpander M6*30*13	4st
M8*35	2st
M8 Båtbricka	2st
M8 Fjäderbricka	2st
Mutternit M8	2st
Bussning, försänkt yd32*id12*h16	2st

Lite Bar Grundsats enligt skiss ovan (ej ljus).

Smörj ALLTID de rostfria bultarna med trögflytande

smörjmedel. Gängorna skär **garanterat** annars!

Demontera

regplåt. Sedan regplåtsramen som sitter med plastnit.



Borra

13mm hål genom ENBART stötfångarplasten.



Bocka


Montageplåten något över knät för att forma den efterfrontkonturen. Montera sedan gummiexpandern genom att helt enkelt trycka in dem...



Skruva

dit montageplåten med M6 och brickor i gummiexpandern. Centra och drag MÄTTLIGT för att inte skada expandern.

>> Om ni vill sätta fast plåten ytterligare så kan ni montera även i krockbalk. Märk då två hål mitt i yttersta hålet i mitre hålraden (pilar)<<

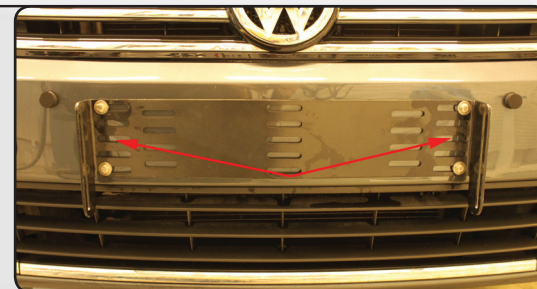

>>Borra


i sådant fall ENBART genom plasten, två 35mm hål med hålsåg.



TRUCKER

>>Borra

>>korrekt diameter för mutternit M8 förslagsvis
>>med stegborr I CENTRUM. Montera mutternit.

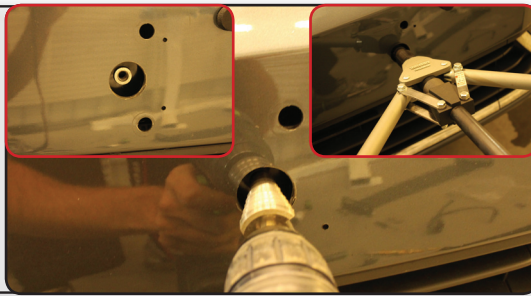


>> Montera

>>M8 samt brickor och bussning. Montera gummiexpander emd M6. Centrera och drag åt.




Montera

LiteBar i fästet samt justera löst.

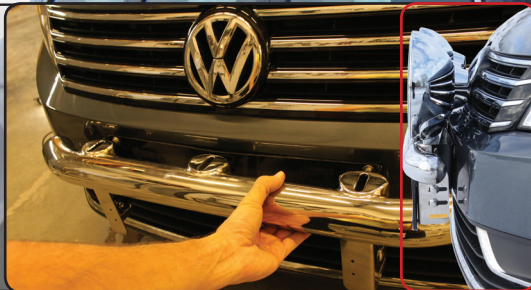

Montera

fjärrljus och justera slutligt. Drag åt LiteBar och montera sedan regplåt med ram.

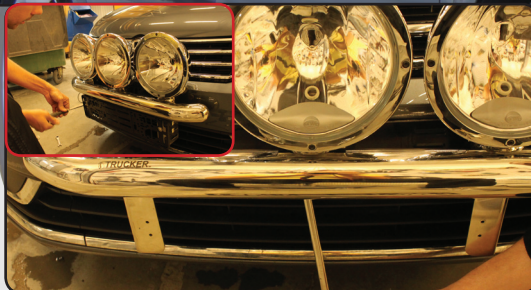

Toppstaga

efter behov.

Klart!

Sida 2 (2)



Smörj ALLTID de rostfria bultarna med trögflytande smörjmedel. Gängorna skär **garanterat** annars!