




TRUCKER

Monteringsanvisning Lite Bar

Volkswagen Tiguan 2011+

OBS! Detta montage kräver toppstag.

Läs hela anvisningen innan du börjar!

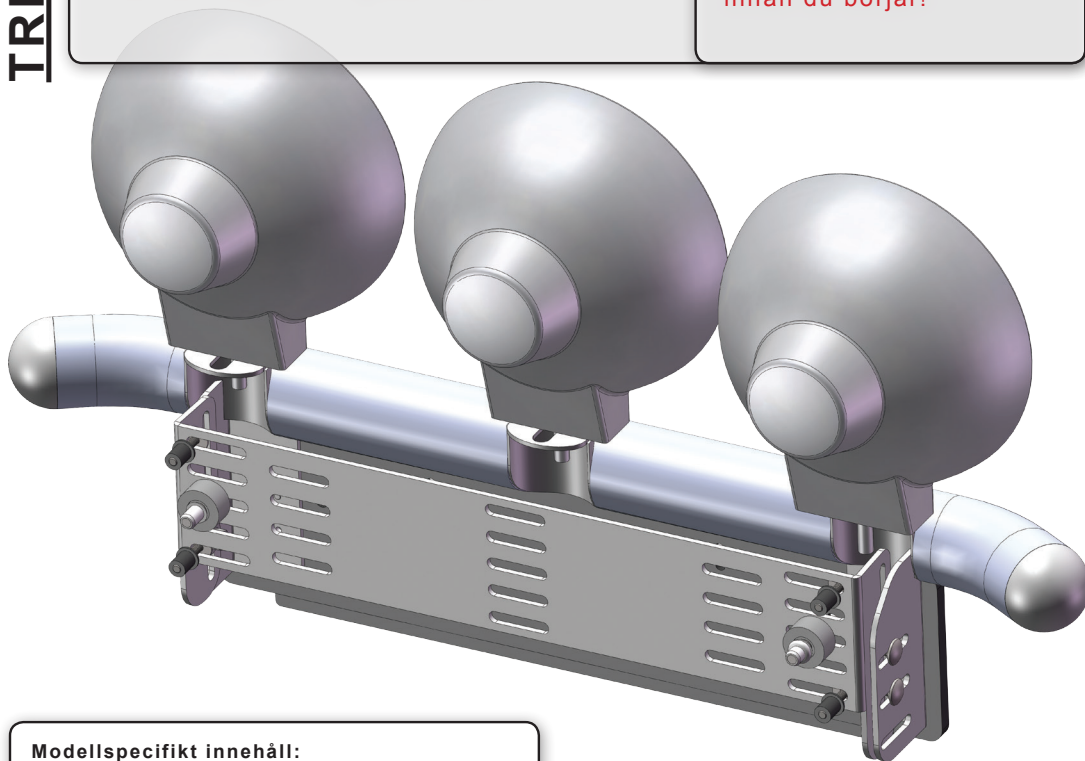

Modellspecifikt innehåll:

M6*35	2st
M6 Båtbricka	4st
M6 Låsmutter	2st
M8*25	3st
M8 Båtbricka	6st
M8 Låsmutter	3st
Lite Bar Grundsats enligt skiss ovan (ej ljus).	

Smörj **ALLTID** de rostfria bultarna med trögflytande smörjmedel. Gängorna skär **garanterat** annars!

Sida 1 (2)

Demontera

regplåt och front! Fronten sitter mycket enkelt med skruv: Undertill, i innerskärm, ovan grill samt **OBS!! en dold skruv enligt bild uppe till höger.**



”Snäpp bort”

fronten. Koppla bort elledningar med lät lyktspolarlanf sitta kvar.



Byt övre nitarna

i regplåtens hållare mot M8 bultar och fäst Lite-Bars bakplåt. Centra och drag måttligt.



Borra

6,5mm hål i plasten i de nedre yttre hålen. Montera sedan genomgående med M6. Kolla centring en sista gång och drag åt samtliga förband. **OBS! Överdrag ej så att plasten deformeras, särskilt nedtill.**



Atermontera front

och montera sedan Lite Bar i bakplåt.



TRUCKER

Montera med vagnsbult

och justera grovt i höjled. Med 225mm ljus brukar längst ned bli bäst.




Montera

fjärrljus.



Toppstaga

Efter behov. Fäst gärna i grillen precis under huvkanten.

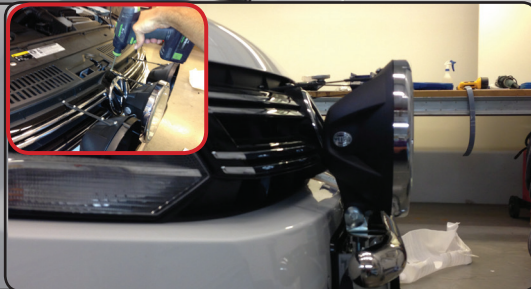

Drag

åt LiteBar igen och montera sedan regplåt med ram.



Smörj ALLTID de rostfria bultarna med trögflytande smörjmedel. Gängorna skär **garanterat** annars!